取扱説明書

JVC


CDレシーバー

[™] KD-SHX929







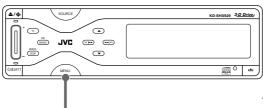

デモ表示について

本機にはデモ表示機能がついています。20秒以上ボタン操作をしないと、自動で表示窓がデモ表示に変わります。

解除方法など詳しくは**46、48**ページの「**PSM**メニューの機能説明」をご覧ください。

〈お知らせ〉

● お買い上げ時は、コントロールパネルが本体から外れています。 **52**ページの「コントロールパネルの着脱」をご覧になり、本体に取り付けてください。

- お買い上げありがとうございます -

★ご使用の前に

この「**取扱説明書**」と別冊の「**取付説明書**」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

もくじ

ページ		ページ
● 安全上のご注意	・ ディスク演奏中の表示内容を変える	26
● 使用上のご注意	・ミュージックリンクについて	
· CD/CD-R/CD-RWの取扱いについて 7	・ディスクの盗難防止	
· CDのお手入れ	· ディスクの強制取り出し	2/
■ コントロールパネルの	● CDチェンジャー(別売り)の	
● コンドロールバネルの 使いかた 8~9	CDを聞く 28 ~	
	· 全曲演奏(全 CD のくり返し演奏)	
· 各部の名前8	CD演奏中の表示内容を変える	
・メニューについて9	・早送り/早戻しをする(サーチ)	
リモコンの使いかた 10~11	頭出しをする(スキップ)次または前のフォルダにスキップする	
· 使用上の注意 10	・ 演奏するディスクを選ぶ	
・電池の入れかた	· プレイリストを見ながら選ぶ	
· 各部の名前11	・ いろいろな再生モードを使用する	
基本操作12	● 他の機器の音を聞く	32
● 時計を合わせる13		. 52
● ラジオを聞く 14~19	● 画像データをダウンロードオス	20
· 放送局を選ぶ 14	する 33 〜	
· アンテナリモートについて	ダウンロードをする前に画像データをダウンロードする	
・電波の弱い放送局を飛ばして	・ 画像ケータをダワンロートする・ 画像を削除する	
選局する 15	・ ダウンロードした画像を表示する	
・FM放送が雑音で聞きにくいときは 15	● 音質の調節	
・ Fフィルターを切り換える(FM放送のみ) 16	■ 目見の調即・ DSPモードを選ぶ	
放送局を自動で記憶(メモリー)させる 16放送局を選んで記憶(メモリー)させる 17	・ DSPセートを選ぶ	
. 放送局を呼び出す(プリセット選局) 18	· DSPモードを詳細に調節する	
放送局リストから選局する	・ CCコンバーターを使う	
· 道路交通情報を聞く	· BBEを使う	
・放送受信中の表示内容を変える 19	● iEQの使いかた 42 ~	~ <u>43</u>
● 音楽用CD/MP3/WMA	· EQパターンを選ぶ	
ディスクを聞く	· 調節した EQ を記憶(メモリー)する	
· MP3/WMAディスクについて 20	● 音量の調節44〜	
· CD-R/CD-RWディスクについて 21	・ スピーカーの音量を調節する	
· CDテキストについて 21	・サブウーハーの音量を調節する	
・ディスク挿入後の表示について 21	・ ソース(音源)ごとの音量差を調節する	
・ 早送り/早戻しをする(サーチ) 22	● PSMの各種設定と	
・頭出しをする(スキップ) 22	■ おいいの日催設定と 調節 46 ~	. л а
・ リモコンでダイレクトに選曲する 22 ・ MP3/WMAのフォルダとファイルの演奏順字 23	・ PSMメニューの設定方法	
・ 次または前のフォルダにスキップする 23	・ PSMメニューの設定ガ法 ・ PSMメニューの一覧	
・プレイリストを見ながら選ぶ 24	· PSMメニューの機能説明(1)	
· リモコンでダイレクトにフォルダを	・PSMメニューの機能説明(2)	49
選ぶ25	◆ 文字の入力のしかた	
. いろいろか面件エードを休田する 25	▼ 久丁の八刀のひかに	. 50

ページ	~-:
■ コントロールパネルの角度を変える 51	● 保証とアフターサービス 60
● コントロールパネルの着脱 52	● 主な仕様6
· コントロールパネルを外す <i>52</i>	● 文字配列表
・ コントロールパネルを取り付ける <i>52</i>	● 索引
▶ 放送局名一覧 <i>53~56</i>	● お手入れ裏表紙
▶ 故障かな?と思う前に <i>57~59</i>	・ 本体の清掃裏表線
· こんな表示のときは <i>58</i>	

安全上のご注意 –はじめにお読みください—

絵表示について

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に 防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤っ た取扱いをすると、死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示 しています。

●この表示の注意文を無視して、誤っ た取扱いをすると、傷害を負ったり 物的損害が想定される内容を示して います。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号



般的注意

手をはさまれ ないよう注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止





行為を指示する記号

-般的指示

安全上のご注意(つづき) - はじめにお読みください-

警告

本機はDC12Vマイナスアース車専用 です。



・大型トラックや寒冷地 什様のディーゼル車な どの24 V 車で使用しな いでください。火災・故 障の原因となります。

事故防止のため、電池は幼児の手の 届かないところに保管する。



・万一、お子様が飲み込 んだ場合は、ただちに 医師と相談してくださ (,)

コード類は、取付説明書または取扱 説明書の指示に従い、運転操作の妨 げとならないよう、まとめておく。



・ステアリングやシフト レバー、ブレーキペダ ルなどに巻き付くと事 故の原因となります。

車両電源配線用コード以外で延長し ない。



コードの被覆が破れ、 ショート・発熱により 火災となったり電源容 量オーバーにより火災 の原因となります。

本機を分解したり、改造しない。



· 事故 · 火災 · 感電 · 故 障の原因となります。

分解禁止

車内に飲みかけのパック飲料等を放 置しない。



水ぬれ禁止

カップホルダーの取付 位置によっては、こぼ れた飲料が本機の内部 に入り発煙や発火・故 障の原因となります。

音が出ないなどの故障や異常のまま で使用しない。



・万一、故障や異常(異物 が入った・水がかかっ た・煙が出る・変な句 いがするなど)が起こっ たら、すぐに使用を中 止し、必ずお買い上げ の販売店にご相談くだ さい。そのまま使用す ると、事故・火災・感 電の原因となります。

ヒューズを交換するときは、必ず規定 容量(アンペア数)のヒューズを使用 する。



規定容量以上のヒュー ズを使用すると、火災・ 故障の原因となりま す。

自動車を運転中に音量調節などの操作 をしない。



このような操作は、必 ず安全な場所に車を停 車させてから行ってく ださい。

企注意

本機の通風孔や放熱板をふさがない。



・通風孔や放熱板をふさ ぐと内部に熱がこも り、火災・故障の原因 となることがありま す。

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する。



・車外の音が聞こえない 状態で運転すると、事 故の原因となることが あります。

ディスク挿入口に異物を入れない。



・ 火災や感電・故障の原因となることがあります。

ディスク挿入口に手や指を入れない。



・けがの原因となること があります。

手をはさまれないよう注意

本機を車載用以外には使用しない。



・感電やけがの原因となることがあります。

指定の電池以外は使用しない。



・電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚す原因となることがあります。

電池をリモコン内に挿入する場合は、極性表示 (プラス⊕とマイナス ⊝)に注意し、内部の表示通りに入れる。



・間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚す原因となることがあります。

リチウム電池を廃棄するときは、電 池に絶縁テープ等を張って絶縁し、 「所在自治体の指示」に従って廃棄す る。



・他の金属片等と、その まま一緒に廃棄すると ショートして発火、破 裂の原因となることが あります。

電池をショートさせたり、分解や加熱をしたり、火や水の中に入れない。



・電池の破裂、液もれに より火災やけがの原因 となることがありま す。

使用上のご注意

- 本機はDC12V、マイナスアース 車専用です。大型トラックや寒冷 地仕様のディーゼル車などの 24V車には使用できません。
- スピーカーはアンプの出力(1 チャンネル当たり50W)に対し、 入力に十分余裕のあるもの、イン ピーダンス4Ω~8Ωのものをお 使いください。
- ●安全運転のために…
- ・運転中は車外の音が聞こえる程度の音量に 調節してお楽しみください。また**操作は、必 ず安全な場所に停車させてから行ってくだ** さい。
- ・ステレオの音量は、お客様の心がけ次第で 大きくも小さくもなります。お互いに心を 配り、快い生活環境を守りましょう。

● 車内の温度は…

真夏の炎天下や冬期低温下で長時間駐車した後に**CD**を使用するときは、車内が常温に近くなるまでお待ちください。

(使用温度範囲:0℃~+40℃)

● 有機ELパネル(表示窓) について

本機の表示窓は非常に精密度の高い技術で作られておりますが、ほんのわずか画素欠けがある場合があります。あらかじめご了承ください。

バッテリーの過放電を防ぐため、 エンジン停止中やアイドリング中 は、大きな音量で長時間使用しないでください。

● 結露(つゆつき)について

次のような場合、本機のレンズなどが結露して CDが正常に演奏できないことがあります。

- ・エアコン(暖房)を入れた直後
- ・湿気が多いとき

このようなときは、電源を入れたまま約1~2 時間待ってからお使いください。

●海外での使用は…

本機は日本国内用です。海外での使用はできません。

●スピーカーコードの接続について

本機は**BTL***回路方式を採用していますので、スピーカーの接続は必ず**別冊の取付説明書**の通りにしてください。

既設のスピーカーコードを利用するとき、左右のスピーカーコードの⊝側が車の金属部に接続されていたり、⊝側同士が接続されていると故障の原因になります。


*BTL:Balanced Transformerlessの略

2組のパワーアンプを互いに逆相で 駆動し、比較的低い電圧で高出力が得 られる回路方式のことです。

●ヒューズの交換について

本機のヒューズは15A(アンペア)です。交換してもすぐ切れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

また、15Aを超えるヒューズは絶対に使用しないでください。

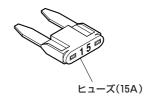


●携帯電話を使用する場合は…

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離してお使いください。ただし、運転中は交通安全のため携帯電話を使用しないでください。


CD/CD-R/CD-RWの取扱いについて

- ◆ CD/CD-R/CD-RWを保管するときは 専用のケースに入れ、直射日光の当たる所、 ダッシュボードの上などは避けて保管して ください。記録されているデータが劣化し て再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWの取扱いについて CD-RやCD-RWは、通常の音楽CDより反 射膜が弱いため傷が付くことなどにより、 はがれることがあります。また、指紋によ る音飛びにも弱いメディアです。取扱いに は十分注意してください。
- 次のようなCDは使用しないでください。
 本体内部にCDが張り付いて取り出せなくなったり、大切なCDが反って音飛びしたりCDに傷がつく原因となります。
 - ・中古CDやレンタルCDでシールなどのノリがはみだしたり、シールをはがしたあとにノリが付着しているもの。またラベル面に印刷されているインクに


またラベル面に印刷されているインクに べたつきのあるもの

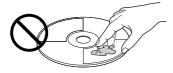

・レンタル**CD**でシールが張ってあるもの (特にめくれているもの)

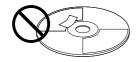


- ・記録面に保護シールなどを張ってあるもの
- ・ラベル面に**CD-R**ラベルなどのラベルや シールを張ったもの

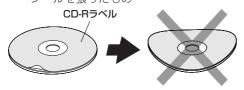

CD-Rラベルなどが張ってあると、本機内部の温度上昇によりディスクが反って音飛びや演奏停止などを起こすことがあります。


- ・ラベル面に印刷できるインクジェット プリンター対応CD-R(印刷したもの)
- ※CD-Rラベルや印刷可能CD-Rの「使用上のご注意」などをよくお読みになり、正しくお使いください。
- ハートや花などの形をした特殊形状のCDは、絶対に使用しないでください。
 円形以外のCDを使用すると、CDが取り出せなくなったり、故障の原因となります。
- 8センチCD用のアダプターは、使用しない でください。故障の原因となります。8センチCDは、そのまま挿入してください。

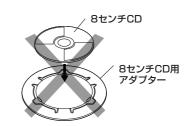

● CDを長時間使用しないときは、必ず本機 から取り出しておいてください。

CDのお手入れ

CDを挿入する前に、演奏面についたほこり やゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとって ください。

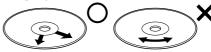


必ず内側から外側に ふく。 連続したキズは音飛 びの原因になります。

●シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

コントロールパネルの使いかた

各部の名前

-()内のページに説明があります。-

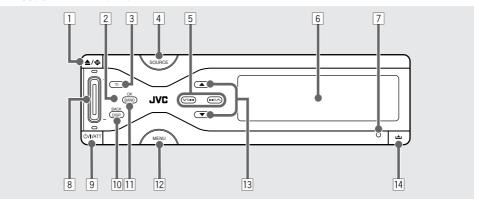

1 ▲(CD取出し)ボタン (20、27)

CDを取り出すときや挿入するとき「ポン」と押します。

◆(アングル切り換え)ボタン (51)

1秒以上押すと、コントロールパネルの角度切換表示が表示されます。


2 リモコン受光部 (10)

③ TI(交通情報)ボタン (19)

交通情報(AM 1620kHzまたは1629kHz) を聞くとき押します。

4 SOURCEボタン (12、14、28、32)

演奏するソース(音源)を選ぶとき押します。 押すごとに、ソース(音源)が次のように切り 換わります。

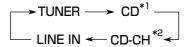

- *1 本機にディスクが入っているとき選べます。
- *2 本機にCDチェンジャーを接続していると き選べます。

5 ∨ |◀◀/▶▶|^ボタン

ソース(音源)や表示されるメニューによって 働きが異なります。

ソース(音源)	▽ ◀◀/▶▶ ヘ ボタン
「CD」 「CD-CH (チェンジャー)」	・押し続けると早戻し/早送り演奏になります。 ・「ポン」と押すと曲(ファイル)の頭出しができます。
「TUNER (ラジオ)」	・「ポン」と押すとオート 選局になります。 ・押し続けると、マニュア ル選局になります。

メニュー表示中はメニューの項目を選択する とき押します。

6 表示窓(ディスプレイ)

7 リセットボタン

内蔵のマイコンをリセットするとき押します。

- 初めて電源を入れたとき
- どのボタンを押しても動作しなくなったとき

8 ボリューム +/ーボタン (**12**)

ボリュームを調節するとき押します。

9 の/ 電源ボタン (12)

電源を「入/切」するとき押します。「切」にするときは1秒以上押します。

ATT(アッテネーター)ボタン (12)

一時的に音量を下げるときは「ポン」と押します。

10 DISP(ディスプレイ)ボタン (19、26、50)


表示窓(ディスプレイ)の表示を変えるとき押します。

BACKボタン(13、24、30)

メニュー画面を使った操作などで、前の手順 に戻るとき押します。

11 BANDボタン (14、16、18)

ラジオのバンドを切り換えるとき押します。 押すごとに、次のようにバンドが切り換わり ます。

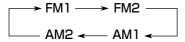

OKボタン (13、15~17)

メニュー画面を使った操作で、選んだ項目を 決定するとき押します。

12 MENU(メニュー)ボタン

メインメニュー画面を表示するとき押します。

13 ▲/▼ボタン

MP3/WMAディスクのフォルダや、ラジオの プリセットされた放送局を選ぶとき押しま す。(17, 18, 23, 24, 29)


メニュー表示中はメニューの項目を選択する とき押します。

I4 ▲(コントロールパネル取り外し)ボタン (52)コントロールパネルを取り外すとき押します。

メニューについて

MENUボタンを押すと、メインメニュー画面が表示されます。メインメニューからさらにサブメニューを選び、いろいろな機能の設定や調節をすることができます。

メインメニュー画面

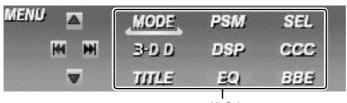

サブメニュー

・サブメニュー項目

MODEX___:

ラジオの受信モードやディスクの再生モードを設定します。(15、16、25、31ページ)

PSMメニュー:

時刻など各種の設定をします。

(13、38、46ページ)

SELX_1-:

音量の設定をします。(44、45ページ)

3-D D X = 1 -:

画像のダウンロードや画像の削除をします。 (35~38ページ)

DSPメニュー:

DSP機能の設定をします。(**39**ページ)

CCCメニュー:

CCコンバーターの設定をします。(41ページ)

TITLEメニュー:

文字入力をします。(50ページ)

EQメニュー:

イコライザーの設定をします。(**42**ページ)


BBEメニュー:

BBEの設定をします。(41ページ)

リモコンの使いかた

使用上の注意

- コントロールパネルのリモコン受光部に正しく向けてボタンを押します。
- 操作範囲は受光部正面より約±30°の範囲ですが、斜めから操作すると受信しにくくなります。
- 受光部に直射日光などの強い光が当たらないようにしてください。また受光部の前に 障害物を置かないでください。(動作しないことがあります)
- リモコンに付属の電池は動作確認用です。 早めに新しい電池(CR2025: 市販品)と交換してください。

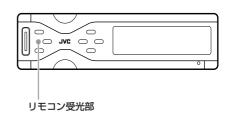


ご注意

長時間直射日光が当たる場所(ダッシュボードの上など)に、リモコンを置かないでください。変形や故障の原因となります。

電池の入れかた

ボールペンなどを電池入れの溝に入れて引き出す。

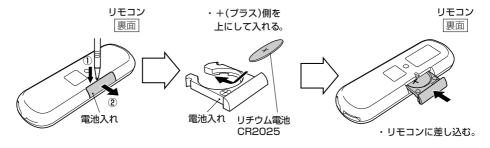


● 電池の交換時期(目安)は…

リモコン操作のできる距離が短くなったり、 動作が不安定になってきたときは、電池が消 耗しています。新しい電池と交換してください。

使用済みの電池は、絶縁テープなどを張って 絶縁し、「所在自治体の指示」に従って廃棄し てください。

各部の名前

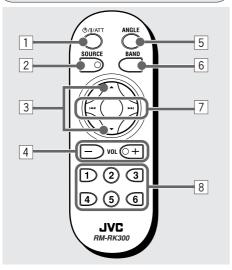

1 0/1 電源ボタン


電源を「入/切」するとき押します。「切」にするときは1秒以上押します。

ATT(アッテネーター)ボタン

一時的に音量を下げるときは「ポン」と押します。

2 SOURCE(ソース)ボタン

ソース(音源)を選ぶとき使います。押すごとに、次のようにソース(音源)が切り換わります。

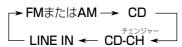

FMまたはAM:

FM放送またはAM放送を聞くとき選びます。前回選んでいた放送局が選ばれます。FM/AMを切り換えるときは、BAND(バンド)ボタンを使います。

CD: CD/MP3/WMAディスクを聞くとき 選びます。ディスクが入っていないと きは、選べません。

CD-CH:

CDチェンジャー内のCDを聞くとき 選びます。CDチェンジャーを接続して いるとき選べます。

LINE IN:

本機に接続した外部機器の音声を聞くとき選びます。

3 ▲/▼ボタン

「FM」または「AM」のとき:


プリセットしてある放送局の選局ができます。

MP3/WMAディスクのとき:

演奏するフォルダが選べます。

(メニューの項目を選ぶ機能はありません)

- 4 VOL(ボリューム)+/ーボタン 音量の調節ができます。
- 5 ANGLE(アングル)ボタンコントロールパネルの角度を調節することができます(Angle 1∼Angle 4)。
- 6 BAND(バンド)ボタン ラジオのバンドを選ぶとき使います。押すご

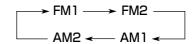

とに、次のようにバンドが切り換わります。

7 |◀◀/▶▶|ボタン

「FM」または「AM」のとき:

「ポン」と押すとオート選局、1秒以上押しつづけるとマニュアル選局ができます。

「CD」、「CD-CH(チェンジャー)」または MP3/WMAディスクのとき:

曲(ファイル)の頭出しや早戻し、早送りができます。

(メニューの項目を選ぶ機能はありません)

8 数字ボタン

「FM」または「AM」のとき:

放送局のプリセットやプリセットした放送局 の選局ができます。

[CD]のとき:

- ・音楽CDの場合 曲が直接選べます。
- ・MP3/WMAディスクの場合 フォルダが直接選べます。


「CD-CH(チェンジャー)」のとき:

CD(MP3ディスク)が直接選べます。

基本操作

進備

● 車のエンジンをかける。本機は エンジンキーが「OFF」または 「ACC OFF Iの状態では電源を入 れることができません。

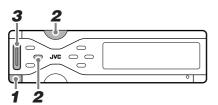


OJI/ATT を押して電源を入れる

表示窓が点灯し、電源を切る前のソース (音源)…お買い上げ時はTUNER(ラジ オ)の「**FM1**」…が表示されます。

source / を押してソース(音 源)を選ぶ

押すごとに、ソース(音源)が次のように 切り換わります。

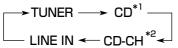

- *1 本機にCDが入っているとき選べます。
- *2 本機にCDチェンジャーを接続しているとき選 べます。

(BAND)

: ラジオのバンドを切り換える とき押します。

押すごとに、次のようにバンド が切り換わります。



3 を押して音量を調節する

「+ 側を押すと音量が大きくなります。

• 調節節用 Volume 0~Volume 50 (初期設定 Volume 15)

● 音量を一時的に下げる

O/I/ATT を「ポン」と押します。

「ATT |が点滅表示され音量が下がります。 もう一度押すと元の音量に戻ります。

- 本機でコントロールできるチェンジャーに ついて
 - CH-MPシリーズのMP3チェンジャー
 - ・CH-XシリーズのCDチェンジャー (CH-X99を除く)

KD-MKシリーズのCDチェンジャーは、コ ントロールできません。

● 電源を「切」にする

O/I/ATT を1秒以上押します。

次のボタンは、車のエンジンキー が「OFF」でも操作ができます。

▲(CD取出し)ボタン **▲/**◆ CDの出し入れ

: ▲(コントロールパネル取り 外し)ボタン


ただし、電源を「入」にすることはできません。

〈お知らせ〉

■ スピーカーの音量調節は44ページをご覧く ださい。

時計を合わせる

 各操作には時間制限があります。20秒以上 間隔を空けないで次の操作を行ってください。

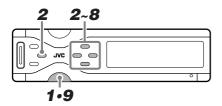



メインメニューが表示されます。



2 を押して「PSM」を 選び、
を押す

PSMメニューが表示されます。



3 ②または ② を押して 「Clock Hr」を選ぶ



4 こまたは こを押して「時」 を合わせる

○ : 「時」を戻す○ : 「時」を進める

5 を押して「Clock Min」を選ぶ

・ Pack を押すとメインメニューに戻ります。



6 学または 学 を押して「分」 を合わせる

▽I=● : 「分」を戻す□EI ◇ : 「分」を進める



8 ● または ● を押して 時間方式を選ぶ

◯ または **◯** を押すごとに時間方式が次のように切り換わります。

12Hours ← → 24Hours (12時間表示) (24時間表示)

9 MENU を押す


元のソース(音源)の表示に戻ります。 **MENU**ボタンを押さないときは、20秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

〈お知らせ〉

- ◆ 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じることがあります。
- 時刻を合わせ直すときも手順1~9の操作を します。
- PSMメニューを使ってその他の設定を変更したいときは、46~49ページをご覧ください。


ラジオを聞く

放送局を選ぶ

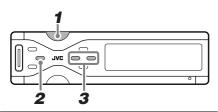

1 source を押してソース(音源)を「TUNER」にする

ボタンを押すごとに、ソース(音源)が切り換わります。

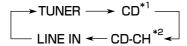

- *1 本機にCDが入っているとき選べます。
- *2 本機にCDチェンジャーを接続しているとき選べます。


現在のバンドが表示されます。例: FM1のとき



周波数と放送局名が表示されます。

2 ※ を押してバンドを選ぶ

ボタンを押すごとに、バンドが切り換わります。

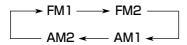

リモコンで操作する

を押します。

3 □ または □ を押して選局する

周波数が下がります。 上がります。

●オート選局(シーク):

「ポン」と押して離す。

「Auto Search」と表示され本機が自動で放送局を探し、受信すると停止します。

- ▼ニュアル選局:
 1秒以上押して「Manual Search」を表示させた後、「ポン・ポン」と押して選局する。
- FMは0.1MHz、AMは9kHzずつ変わり、押し続けると連続して変わります。

リモコンで操作する

◄◄/▶▶ばタンを使います。

〈お知らせ〉

- 受信状態が悪いと、オート選局が自動停止しないことがあります。このようなときは、もう一度 ✓ I ◀ または ► I へボタンを押してください。
- マニュアル選局のモードは、選局の操作から5 秒後に自動で解除されます。
- ◆ AM放送はモノラル受信です。

アンテナリモートについて

● 電動アンテナ装備車およびアンテナブースター装備車の場合は、


アンテナコントロール電源 コードを車両側の対応する端子(アンテナコントロール)に接続してください。ソース(音源)を「TUNER(ラジオ)」にすると自動的にアンテナ(ブースター)側に電源が供給されます。「CD-CH」や「CD」などにソース(音源)を切り換えると、自動的にアンテナ側への電源が切れます。

(アンテナコントロール電源)コードの最) 大コントロール電流は250mAです

電波の弱い放送局を飛ばして選局する

電波が弱く、雑音などが多くて聞きづらいFM放送局を受信しないようすることができます。

 オート選局(→ 14ページ)と組み合わせて 使うと便利です。

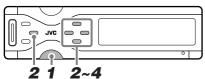

1 FM放送受信中に <u>MENU</u>を 押す

メインメニューが表示されます。



2 を押して「MODE」を選び、ok を押す

MODEメニューが表示されます。



4 ● または ● を押して 「Local」を選ぶ

Local :電波の弱いFM放送局を飛ばして受信


します。通常の表示に戻ると表示窓に「LO」が表示されます。

DX :電波の弱いFM放送局も受信します。 通常の表示に戻ると表示窓に「DX」が 表示されます。

もう一度**MENU**ボタンを押すか、または 20秒間何も操作しないと、通常の表示に 戻ります。

FM放送が雑音で聞きにくいときは

FMステレオ放送受信時に、電波状態が悪くて 雑音が多いときは、FM放送のモードを切り換えます。

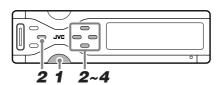

FM放送受信中に MENU を 押す

メインメニューが表示されます。



2 を押して「MODE」 を選び、※を押す

MODEメニューが表示されます。

3 ● または ● を押して 「Mono lを選ぶ



4 ○□ または □□ を押して 「On」を選ぶ

on : FM放送はモノラル受信となり雑音が 少なくなります。通常の表示に戻ると

 まっ
 表示窓に「MO」が表示されます。

 Off
 : FM放送はステレオ受信になります。

 通常の表示に戻ると表示窓に「ST」が


表示されます。 もう一度**MENU**ボタンを押すか、または

20秒間何も操作しないと、通常の表示に 戻ります。

ラジオを聞く(つづき)

「Fフィルターを切り換える(FM放送のみ)

本機のチューナーは、電波の強さや隣接妨害波などの影響を軽減するために自動でFフィルターを切り換えています。

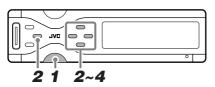



メインメニューが表示されます。



2 を押して「PSM」を 選び、 ※ を押す

PSMメニューが表示されます。



3 ● または ● を押して 「IF Filter lを選ぶ



4 ○□ または □□ を押して設 定を変更する

Auto: 隣接妨害波の有無によって、自動でIF フィルターの帯域幅を切り換えます。


Wide : 通常の広い帯域幅のIFフィルターに固定

します。

放送局を自動で記憶(メモリー)させる

電波の強い放送局を自動選局し記憶させることができます(**SSM**…ストロングステーションメモリー機能)。

• **SSM**機能を使うと、すでにそのバンドに記憶してあった放送局は取り消されます。

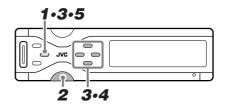

1 放送受信中に®をくり返し押してバンドを選ぶ

バンドごとにそれぞれ6つまで放送局を記憶させることができます。

例:FM1のとき



9 MENU を押す

メインメニューが表示されます。



る を押して「MODE」 を選び、○ c p を押す

MODEメニューが表示されます。



17ページの手順**4**に進んでください。

▲ または ▼ を押して 「SSMIを選ぶ



AM放送のときは「SSM Iのみ表示されます。

®ANDを押す



自動選局が始まり、周波数の低い順に最大 6つまでの**FM**放送局をプリセット番号の 1~6に記憶していきます。



FM1 Preset1 ¥No Name √ 80.0 MHz FLAT TOXI


すべての記憶が終わると、プリセット番 号の[]に記憶された放送局が表示され ます。

〈お知らせ〉

- 放送局が6局より少ないときは、記憶されな かった番号には以前の記憶内容が残ります。 初めてこの操作を行った場合は、出荷時の設 定が残ります。
- 受信状態が悪いと、うまく記憶されないこと があります。よく受信できる所に移動してか ら操作してください。
- 放送を聞くときは、プリセット選局が利用で きます(**→ 18**ページ)。
- バッテリー交換などで本機への電源がとぎれ ると、記憶してあった放送局は取り消され、初 期設定に戻ります。

(放送局を選んで記憶(メモリー)させる

SSM機能を使って自動で記憶するほかに、放送 局を選んでから1局ずつ手動で記憶させることが できます。

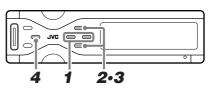

◯□●または・□○を押してプリ セットしたい放送局を選局する

「放送局を選ぶ」(**⇒ 14**ページ)をご覧くだ さい。

押す

プリセットされた放送局のリストが表示 されます。

@ 82.5 FM1 🛖 🔀0 80.0 @ 81.3 ⑤ Rock L626FOK Thange ok 3 MHH @ POP

▲ または ▼ を押して プリセット番号を選ぶ

®AND を2秒以上押す

「Preset X I (Xはプリセット番号) が点滅 表示され、放送局が記憶されます。

リモコンで操作する

プリセットしたい放送局を選局して、プ リセットしたい番号の数字ボタン(1~6) のいずれかを2秒以上押します。

1)(2)(3


4) (5) (6)

〈お知らせ〉

● OKボタン(またはリモコンの数字ボタン)は 必ず2秒以上押し続けてください。短いと記憶 17 されません。

ラジオを聞く(つづき)

放送局を呼び出す(プリセット選局)

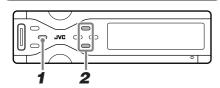

- **1** 放送受信中に®®をくり返し押してバンドを選ぶ
- **2** ⑤ または ⑤ を押して 選局する

ボタンを押すごとにプリセットされている放送局が選べます。

Preset
$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$$

$$6 \leftarrow 5 \leftarrow 4 \leftarrow 1$$

Preset $6 \rightarrow 5 \rightarrow 4$

リモコンから直接放送局を呼び出す

リモコンの数字ボタン(1~6)で、プリセットされている放送局をワンタッチで選局することができます。


- **4** 数字ボタン(1~6)のいずれかを押して選局する
 - 1) (2) (3)
 - 4 (5) (6)

〈お知らせ〉

• 数字ボタンは2秒以上押し続けないでください。

放送局リストから選局する

プリセットした放送局を一覧表示してから選 局することもできます。

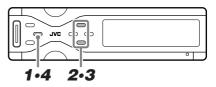

- **1** 放送受信中に®№ をくり返し押してバンドを選ぶ

選んだバンドの放送局リストが表示され ます。

AM放送とFM放送は切り換わりません。

- 4 ®ANDを押す


10秒間何も操作しないと、通常の表示に戻ります。

〈お知らせ〉

 放送局リストでは、「PSMの各種設定と調節」 の操作で「St. Area」の「ご利用の地域」を設定 したときは、周波数表示の代わりに放送局名 が表示されます(→ 49ページ)。

道路交通情報を聞く

高速道路などの特定地域では、AM1620 kHzで道路交通情報を聞くことができます。

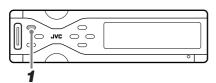

聞きたいところでTIボタンを押すと、 ソース(音源)に関係なくAM1620kHzが 受信できます。



AM1629kHzで道路交通情報を放送しているときは:

できまたはできるを押します。もう一度押すと「AM1620kHz」に戻ります。

元のソース(音源)に戻すときは:


もう一度ですを押します。

〈お知らせ〉

- AM 1620kHzまたは1629kHzに放送局名が 入力されているとき(→ 50ページ)は、TIボタンを押して道路交通情報を聞いている状態では、入力した放送局名は表示されません。
- TIボタンを押して道路交通情報を聞いている ときは、他のソース(音源)とは独立して音量 調節ができますので、聞きやすい音量に調節 してお使いください。

もう一度**TI**ポタンを押して元のソース(音源) に戻すと、音量も元に戻ります。

放送受信中の表示内容を変える

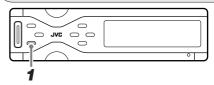

BACK DISP を押す

ボタンを押すごとに、次のように受信中の表示が切り換わります。 例: FM1のとき

yj. FIVI 10/C さ









セミグラフィック表示




フルスクリーングラフィック表示

〈お知らせ〉

- *1 DSP(**⇒ 39**ページ)、EQ(**⇒ 42**ページ)、 CCC(**⇒ 41**ページ)、BBE(**⇒ 41**ページ)の 順に、それぞれの項目の現在の設定がくり返 し表示されます。
- *2 46、49ページの「PSMの各種設定と調節」の 操作で「St. Area」の「ご利用の地域」を設定 したときは、受信した放送局の局名が表示されます。


音楽用CD/MP3/WMAディスクを聞く

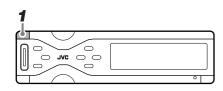

コントロールパネルが開いて**CD**の挿入口が現われます。



2 CDを入れる

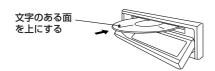

途中まで入れると「ピッ」音の後、**CD**が自動で中に引き込まれます。

コントロールパネルが元の位置に戻り、 ソース(音源)が「CD」になり演奏が始ま ります。

演奏を止めるまで、すべての曲がくり返し演奏されます。

演奏を止める:



| を押して**CD**を取り出すか、 | **SOURCE**ボタンを押してソー ス(音源)を切り換えます。

● **8センチCDの入れかた** 8センチ**CD**は、挿入□の中央から軽く押して入れます。

〈お知らせ〉

文字のある面に次のいずれかのマークが入っているCDをお使いください。









- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しない ディスクについては、動作や音質を保証でき ません。CDを演奏するときは、「CDロゴマー ク」の有無や、パッケージのご注意をお読みに なり、CD規格に準拠するディスクであること をお確かめください。
- 「CD Play」表示中は、ディスクを読み込んでいます。読み込みが終わると、演奏が始まります。なおCD-RWディスクのときは、多少時間がかかります。
- ▲(CD取出し)ボタンを押すとCDが出てきます。このときCDを取らずにそのままにしておくと15秒後に再び中に引き込まれます。このとき、CDの演奏は始まりません。

MP3/WMAディスクについて

- 多くの階層を持つディスクや**CD-RW**に記録 したディスク、マルチセッションディスクで は演奏が始まるまで時間がかかります。
- ●階層化したフォルダのあるディスクは、8 階層まで演奏できます。
- ルートとは、現在開いているMP3/WMA* ディスクの最上階層のフォルダのことです。
- ●同一階層内のフォルダやファイルは、ライティングソフトによってMP3/WMAディスクに書き込まれた順序で演奏されます。一般的には名前の数字・アルファベット順に書き込まれるためフォルダ名、ファイル名の初めに数字(01A、01B…など)をつけると、演奏順序を指定できることがあります。
- * WMA(Windows Media® Audioの略)は、米 国Microsoft社の開発した音声圧縮フォーマットです。

〈お知らせ〉

● 詳しくは、別冊の「音楽用ファイルMP3/ WMAについて」もご覧ください。

CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナライズ処理がされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。

- 音楽用CDフォーマットで記録された ディスクおよびISO9660フォーマット で記録されているディスク上のMP3/ WMAファイルが演奏できます。ただし、 ディスクの特性や記録状態によっては演奏できないことがあります。
- ◆ CD-R/CD-RWディスクをお使いになる 前に、ディスクの使用上の注意をよくお 読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないことがあります。
- CD-RWディスクは、反射率が他のCDより低いためCDの演奏がスタートするまで時間がかかります。
- CD-R/CD-RWディスクは、高温多湿な 環境に弱いため車内に放置すると、記録 されているデータが劣化して演奏できな いことがあります。
- CDテキストを入力したCD-R/CD-RW ディスクは、テキスト内容により演奏す るまでに時間がかかることがあります。
- ◆ CD-R/CD-RWディスクにCDテキストを入力した場合、お客様の使用環境(PC やCD-R/CD-RWドライブ、ライティングソフト)によっては本機に正しく表示されないことがあります。

〈お知らせ〉

● 全角文字は全角で、半角文字は半角で表示 されます。

(シフト**JIS**第三水準以上の文字は表示) されません


CDテキストについて



本機でCDテキスト対応の CDを演奏すると、アルファ ベットや数字および漢字で 「CDテキスト」データを表示 します。

ディスク挿入後の表示について

●音楽用CDのとき

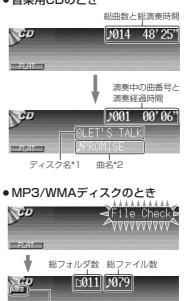



ファイル名*3 フォルダ名*3 <u>1001 1001 00'06"</u> EMOUNTAIN BROCK. mp3

演奏中のフォルダ/トラック番号と 演奏経過時間


〈お知らせ〉

- *1ディスク名を入力したCDまたはCD TEXTで表示されます。入力前は「No Name」と表示されます。ディスク名の入力については50ページの「文字の入力のしかた」をご覧ください。
- *2曲名はCD TEXTのみ表示されます。
- *3Tagのあるファイルのときは、ID3 Tag設定をOnにするとアルバム/演奏者名とトラック名が表示されます(➡ **49**ページ)。Tagがない場合は「No Name」と表示されます。

音楽用CD/MP3/WMAディスクを聞く(つづき)

早送り/早戻しをする(サーチ)

演奏する速度を変えて、聞きたいフレーズに 素早く移動できます。

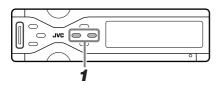


■ ● または ● を押し続ける



ボタンを離すと、通常の演奏に戻ります。

(頭出しをする(スキップ)

前後の曲(ファイル)の頭にスキップすることができます。

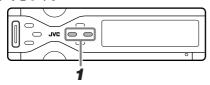

4 ●または●●を押す

ボタンを押すごとに前後の曲(ファイル)の頭に移動します。

現在の曲の頭にまたは、前の曲 の頭に移動します。

リモコンでダイレクトに選曲する

音楽用 CD のみ

リモコンの数字ボタンを使って、聞きたい曲 がダイレクトに選べます。

リモコンの数字ボタン(1~6) を押す

1) (2) (3)

4 5 6

• 1~6曲目を選ぶときは、数字ボタンの 1~6のいずれかを「ポン」と押します。

例: 3曲目を選ぶ

3を「ポン」と押します。


7~12曲目を選ぶときは、数字ボタンを1秒以上押します。1~6がそれぞれ7~12にあたります。

例: 12曲目を選ぶ

6を1秒以上押します。

13曲目以上を選ぶときは、▶▶ボタンを使います。


(MP3/WMAのフォルダとファイルの演奏順序

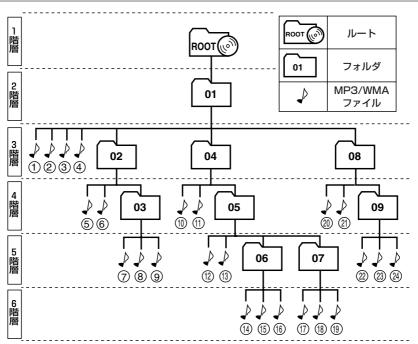

次または前のフォルダにスキップする

MP3/WMA ディスクのみ

ディスク内のフォルダの演奏順序(例として、 上の図の「01」、「02」、「03」…)に従って、フォルダを選ぶことができます。

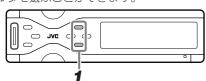

▲ または ▼ を押す

ボタンを押すごとにフォルダが切り換わり、選んだフォルダの最初のファイルの 演奏が始まります。



〈お知らせ〉

MP3/WMAディスクの場合、最後のフォルダ(上の図の例では「09」)まで移動した後に次のフォルダを選ぶと、最初のフォルダ(上の図の例では「01」)に戻ります。

また、最初のフォルダまで移動した後に前のフォルダを選ぶと、最後のフォルダに移動します。


音楽用CD/MP3/WMAディスクを聞く(つづき)

プレイリストを見ながら選ぶ

MP3/WMA ディスクのみ

演奏中のMP3/WMAディスクのフォルダ名 やファイル名をリストを見ながら選ぶことが できます。

フォルダを選ぶとき

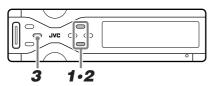

フォルダ名のリストが表示されます。



演奏中のフォルダ名

フォルダは最大6つまで表示されます。 7つ目以降のフォルダは、 または

●■●を押して表示させます。


2 ● または ● を押して フォルダを選ぶ

11MOUNTAIN 1101 POPS 12SUMMER ■11002 80'S Enter™ 118ROCK M 11803 90'S

3 ®AND を押す

選んだフォルダの最初のファイルの演奏 が始まります。

演奏中のフォルダからファイルを 選ぶとき

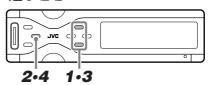

1 ● または ● を1秒以上 押してリストを表示させる

フォルダ名のリストが表示されます。



演奏中のフォルダ名

2 ® を押す

ファイル名のリストが表示されます。



演奏中のファイル名

ファイルは最大6つまで表示されます。7つ目以降のファイルは、

▼ または ► を押して表示させます。

BACK ©ISP を押すとフォルダリストに戻ります。

3 ● または ● を押して ファイルを選ぶ

1001.mp3 1004.wma 1002.mp3 1005.wma 1003.mp3 1006.wma

4 ®AND を押す

選んだファイルの演奏が始まります。

リモコンでダイレクトにフォルダ を選ぶ

MP3/WMA ディスクのみ

リモコンの数字ボタンを使って、聞きたいファ イルのフォルダがダイレクトに選べます。

この機能を使うためには、あらかじめフォル ダの名前の最初の2文字に「01」から「12」ま での数字をつけておきます。

リモコンの数字ボタン(1~6) を押す

1) (2) (3)

(5)

1~6番目のフォルダを選ぶときは、数 字ボタンの1~6のいずれかを「ポン」と押 します。

例: フォルダ名「O3ABC」を選ぶ

(3 を「ポン」と押します。

フォルダ「O3ABC Iの最初のファイルの 演奏が始まります。

7~12番目のフォルダを選ぶときは、 数字ボタンを1秒以上押します。1~6が それぞれ7~12にあたります。

例: フォルダ名[12WXYZ]を選ぶ

(6)を1秒以上押します。


フォルダ「12WXYZ Iの最初のファイル の演奏が始まります。

〈お知らせ〉

● 選んだフォルダにMP3/WMAファイルが含 まれないときは「No Music |と表示され、演 奏が始まりません。

いろいろな再生モードを使用する

演奏中に、リピート演奏、ランダム演奏、イント ロスキャンのうち 1 つのモードを選んで再生 できます。

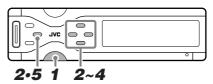

再生モードの選びかた



MODEメニューが表示されます。



● または ● を押して再 生モードを選ぶ

:曲(ファイル)をくり返し演奏します。 Repeat Random : 曲(ファイル)をランダムに演奏しま

す。

Intro : 曲(ファイル)の頭を15秒ずつ演奏し

ます。



音楽用CD/MP3/WMAディスクを聞く(つづき)

いろいろな再生モードを使用する (つづき)

4

○ または ○ を押して 再生モードの項目を選ぶ

● リピート演奏の設定

→ Track: 演奏中の曲(ファイル)をくり返し演

人 奏します。 表示窓に「♪RPT」が表示されます。

Folder*: 演奏中のフォルダ内の全ファイルを

くり返し演奏します。

表示窓に「□RPT」が表示されます。

→ Off: リピート演奏を解除します。

● ランダム演奏の設定

→ Folder*: 演奏中のフォルダ内の全ファイルをラ

★ ンダムに演奏します。

表示窓に「□RND」が表示されます。

Disc: CD内の全曲(ファイル)をランダムに A 演奏します。

表示窓に「②RND」が表示されます。

→ Off: ランダム演奏を解除します。

◆イントロスキャンの設定

→ Track: CD内の全曲(ファイル)の頭を15秒

ずつ演奏します。

表示窓に「♪INT」が表示されます。

Folder*: 演奏中の全フォルダの最初のファイルの頭を15秒ずつ演奏します。 表示窓に「□INT」が表示されます。

→ Off: イントロスキャンを解除します。

- ・聞きたい曲(ファイル)が見つかったら、I◀◀ボタン を押します。
- 一通りイントロスキャンが終わると、自動で解除されます。

5

®AND を押す

選んだ設定で演奏が始まります。

* 「Folder」を選べるのはMP3/WMAディスクの演奏中のみです。

ディスク演奏中の表示内容を変える



BACK DISPを押す

ボタンを押すごとに、次のように表示が切り換わります。



* MP3/WMAディスクの場合です。

Tagのあるファイルのときは、ID3 Tag設定をOnにするとアルバム/演奏者名とトラック名が表示されます(→ 49ページ)。Tagがない場合は「No Name」と表示されます。

音楽用CDの場合、ディスク名と曲名が表示されます(➡ 21ページ)。




〈お知らせ〉

- 自分で作った画像をスクリーングラフィック に使うことができます。スクリーングラフィックの変更については38ページの「ダウンロードした画像を表示する」をご覧ください。
- 半角16文字(全角8文字)を超えると、CD名や曲名はスクロール表示されます。DISPボタンを1秒以上押したときもスクロール表示されます。
- スクロール表示は、自動で1回スクロールする設定「Once」(お買い上げ時の状態)になっています。「Auto」(自動)または「Off」(切)に変えることもできます(→ 46、48ページ)。

(ミュージックリンクについて

ミュージックリンクは、イメージコンパーターで作成した画像を、お好みの音楽に合わせて表示させる機能です。

MP3/WMAファイル(音楽)とイメージコンパーターで作成した静止画を1点、同じフォルダに保存し、これをCD-R/RWに書き込みます。このフォルダを再生すると、音楽の演奏中にお好みの静止画を本機の表示窓に表示させることができます。

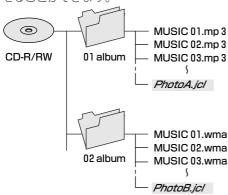

- ●同じフォルダに複数の静止画があるときは、初めに表示された静止画のみ表示されます。
- ●ミュージックリンクの「On/Off」について 詳しくは、48ページ「PSMメニューの機能 説明(1)」の「Demo/Link(デモ/リンク)」を ご覧ください。

ディスクの盗難防止

本機に挿入したディスクを取り出せなくする ことができます。

取り出し禁止の確認画面が表示されます。

No Eject?

Emergency Eject?

2「No Eject?」が明るく表示されているのを確認して ok 押す

ディスクの取り出しができなくなります。
▲(CD取出し)ボタンを押すとCDの挿入口が現れますが、ディスクは出てきません。もう一度同じ操作をすると(「Eject OK?」が明るく表示されているのを確認します)、ディスクの取り出しができるようになります。

〈お知らせ〉

本機の動作が不具合のときなどで、リセットボタンを押すと盗難防止機能は解除されます。

(ディスクの強制取り出し

通常の操作でディスクが取り出せなくなったとき、強制的に排出させることができます。

1 を押したまま ♠/♠ を同時に2秒以上押す

確認画面が表示されます。

No Eject?

Emergency Eject?

2 を押して「Emergency Eject?」を選び (MAN) を押す


ディスクが排出されます。

CDチェンジャー(別売り)のCDを聞く

準備

● CDチェンジャー内のマガジンに 聞きたいCDを入れておきます。

全曲演奏 (全CDのくり返し演奏)

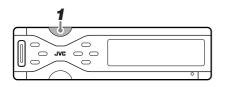





ボタンを押すごとにソース(音源)が切り換わります(**→ 12**ページ)。

音楽用CDのとき

最初の**CD**の1曲目から演奏が始まります。 選択中のディスク番号

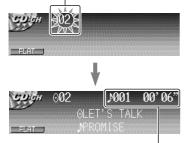

選択中のトラック番号と演奏経過時間

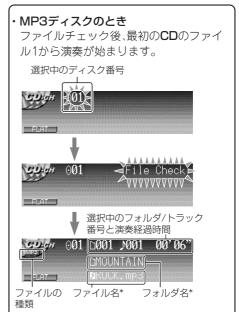

- * Tagのあるファイルのときは、ID3 Tag設定をOnにするとアルバム/演奏者名とトラック名が表示されます(→ 49ページ)。Tagがない場合は「No Name」と表示されます。
- ●演奏を途中でやめる

SOURCEボタンを押して他のソース(音源)に切り換えます。 または電源を「切」にします。

〈お知らせ〉

 MP3ディスクの項目は、MP3チェンジャー を本機に接続しているときに限ります。

CD演奏中の表示内容を変える

BACK DISP を押します。

押すごとに表示窓の表示内容が切り換わります(**→ 26**ページ)。

早送り/早戻しをする(サーチ)

演奏する速度を変えて、聞きたいフレーズに 素早く移動できます。

1

◯━または@━を押し続ける

早戻し演奏に では なります。



ボタンを離すと、通常の演奏に戻ります。

(頭出しをする(スキップ)

前後の曲(ファイル)の頭にスキップすること ができます。

1

◯━または ━━ を押す

ボタンを押すごとに前後の曲(ファイル)の頭に移動します。

現在の曲の頭_ または、前の曲 の頭に移動し

ます。



_次の曲の頭に 移動します。

次または前のフォルダにスキップする

MP3 ディスクのみ

1

▲ または ▼ を押す

ボタンを押すごとにフォルダが切り換わり、選んだフォルダの最初のファイルの 演奏が始まります。

次のフォルダ———《 に移動します。《▽I=4》



- 前のフォルダ に移動します。

(演奏するディスクを選ぶ

・本体から選ぶとき

1 ● または ● を1秒以上 押してリストを表示させる

ディスク名のリストが表示されます。 演奏中のディスクはハイライト表示され ます。

> DODISC 01 ©DISC 02

⊕DISC 04 ⊜DISC 05

Enterok

®DISC 03

3 ®DISC 06

ディスクは最大6つまで表示されます。 7つ目以降のディスクは、

▼ または ● を押して表示させます。

2 ● または ● を押して ディスクを選ぶ

3 ®AND を押す

選んだディスクの1曲(ファイル)目の演奏が始まります。

リモコンからダイレクトに選ぶとき

1 リモコンの数字ボタン(1~6) を押す

1~6枚目を選ぶときは、数字ボタンの 1~6のいずれかを「ポン」と押します。

例: 3枚目を選ぶ

- 3を「ポン」と押します。
- 7~12枚目を選ぶときは、数字ボタンを1秒以上押します。

例: 12枚目を選ぶ

(6)を1秒以上押します。

選んだディスクの1曲(ファイル)目の演奏が始まります。


CDチェンジャー(別売り)のCDを聞く(つづき)

プレイリストを見ながら選ぶ

MP3 ディスクのみ

演奏中のMP3ディスクのフォルダ名やファイル名をリストを見ながら選ぶことができます。

- 演奏中以外のMP3ディスクからフォルダやファイルを選ぶときは、そのディスクを演奏中にしてから(→ 29ページ)、以下の手順に進んでください。
- フォルダを選ぶとき

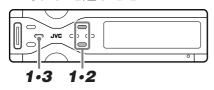

1 ● または ● を1秒以上 押してディスク名のリストを表示させ、 ® を押す

フォルダ名のリストが表示されます。

DIMOUNTAIN 1001 POPS 12SUMMER 1502 80'S Enter™ 18ROCK M 1503 90'S

フォルダは最大6つまで表示されます。7つ目以降のフォルダは、


♥ または **№** を押して表示させます。

2 ● または ● を押して フォルダを選ぶ

11MOUNTAIN 1101 POPS 12SUMMER ▶1502 80'S Enterok 13ROCK M 1503 90'S

3 ®AND を押す

選んだフォルダの最初のファイルの演奏 が始まります。 演奏中のフォルダからファイルを 選ぶとき

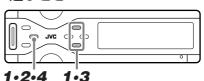

1-2-4 1-0

1 ● または ● を1秒以上 押してディスク名のリストを表示させ、 ● を押す

フォルダ名のリストが表示されます。

DIMOUNTAIN Ø01 POPS ØSUMMER Ø02 80'S Enter™ ØROCK M Ø03 90'S

2 ® を押す

ファイル名のリストが表示されます。

▶1,001.mp3 1,004.mp3 1,002.mp3 1,005.mp3 Enter 1,003.mp3 1,006.mp3

演奏中のファイル名

ファイルは最大6つまで表示されます。7つ目以降のファイルは、

▽■ または **●** を押して表示させます。

©ISP を押すとフォルダリストに戻ります。


1,001.mp3 1,004.mp3 1,002.mp3 1,005.mp3 1,003.mp3 1,006.mp3

4 ®AND を押す

選んだファイルの演奏が始まります。

(いろいろな再生モードを使用する)


演奏中に、リピート演奏、ランダム演奏、イント ロスキャンのうち1つのモードを選んで再生 できます。

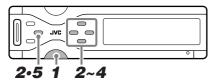

再生モードの選びかた



MODEメニューが表示されます。

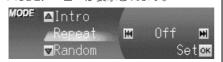

を選び、のを押す

▲ または ▼ を押して 再牛モードを選ぶ

Repeat : 曲(ファイル)をくり返し演奏します。 Random : 曲(ファイル)をランダムに演奏しま

> : 曲(ファイル)の頭を15秒ずつ演奏し ます。

Intro

◎ または ◎ を押して再 4 生モードの項目を選ぶ

● リピート演奏の設定

► Track: 演奏中の曲(ファイル)をくり返し演 奏します。

表示窓に「♪RPT」が表示されます。

Folder*: 演奏中のフォルダ内の全ファイルを

くり返し演奏します。

表示窓に「「TRPT」が表示されます。 Disc: 演奏中のCD内の全ての曲(ファイル)

をくり返し演奏します。

表示窓に「

RPT」が表示されます。

➤ Off: マガジン内の全CDをくり返し演奏し

● ランダム演奏の設定

➤ Folder*: 演奏中のフォルダ内の全ファイルをラ

ンダムに演奏します。

表示窓に「□RND」が表示されます。

演奏中のCD内の全曲(ファイル)をラ Disc:

ンダムに演奏します。

表示窓に「ORND」が表示されます。 マガジン内の全CDをランダムに演奏 All:

します。

表示窓に「・・))RND」が表示されます。

➤ Off: ランダム演奏を解除します。

◆イントロスキャンの設定

► Track: 演奏中のCDの全曲(ファイル)の頭を

15秒ずつ演奏します。 表示窓に「♪INTIが表示されます。

Folder*: 全フォルダの最初のファイルの頭を

15秒ずつ演奏します。

表示窓に「CDINT」が表示されます。

Disc: マガジン内の全CDの最初の曲(ファ イル)の頭を15秒ずつ演奏します。

表示窓に「<a>○ INT」が表示されます。 イントロスキャンを解除します。

・聞きた()曲(ファイル)が見つかったら、◄ボタン を押します。

®AND を押す

Off:


選んだ設定で演奏が始まります。

* 「Folder |を選べるのはMP3ディスクの演奏中のみ です。

他の機器の音を聞く

準備

- LINE IN端子に市販のカーAV機器を接続しておきます。
 - →別紙の取付説明書参照

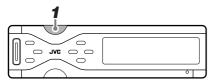

1 Vース(音源)を「LINE IN(ライン入力)」にする

ボタンを押すごとにソース(音源)が切り換わります。(**→ 12**ページ)



2 接続した機器を演奏状態に する

・接続した機器に音量調節があるときは、FM放送の音量と同じ程度に聞こえるように調節してください。

〈お知らせ〉

- 接続ができる他の機器は、RCAの2チャンネル出力端子付のものを用意してください。接続する機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく配線してください。

画像データをダウンロードする

(ダウンロードをする前に

付属の**CD-ROM**(イメージコンバーター*)を使うと、ソース(音源)の再生音に合わせてお好みの画像を表示窓に表示させることができます。

- * イメージコンバーターとは
 - JVCのオリジナルソフトウェアで、自作の映像を本機の表示窓に表示させるために、編集・加工することができます。
- CD-R/RWにお気に入りの画像を 書き込む

パソコンに、付属の**CD-ROM**を入れてインストールします。

- **2** イメージコンバーターを起動 させる
- 3 素材画像を読み込む


この画像を編集·加工して行きます。静止 画または動画を素材画像として使うこと ができます。

画像は、次のようなメディアから手に入れることができます。

- ・Web(JVCのホームページなどより)
- デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどのオリジナル映像
- ・CD-ROMの画像集など

4 画像を作成する

素材画像の形式に関わらず、静止画または動画を作成することができます。

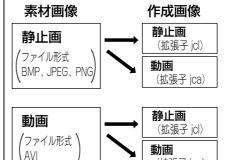

5 作成した画像に様々な効果を 加える

(拡張子 ica)

各種の効果をつけたり文字の入力をする ことができます。

- 6 CD-R/RWに画像を書き込む
- ・CD-R/RWへの書き込みについて詳しくは、お 使いのライティングソフトの取扱説明書をご覧 ください。
- ・作成したCD-R/RWを本機に入れ、静止画また は動画をダウンロードします。

画像データをダウンロードする(つづき)

● ファイル名の拡張子は 静止画が< jcl>、動画が< jca>です。

● ダウンロードは

ソース(音源)が「CD」のとき操作できます。本機に付属のCD-ROMまたは画像を 書き込んだCD-R/RWを入れてください。

● ダウンロードや画像の消去は

- ・運転中に操作しない
- ·途中でエンジンキーを「OFF」にしない
- ・本機で他の操作をしない

事故の原因となったりダウンロードや画像の消去が正しくできないことがあります。

● ダウンロードが終わるまでの時間

- ・静止画は、1フレーム当たり約10秒かかります。
- ・動画は55フレームで約1分かかります。

〈お知らせ〉

● リセットボタンを押したり、バッテリーの交換などで本機への電源が途切れてもダウンロードした画像は消去されません。

● ダウンロードした画像の楽しみかた


演奏中に () を押してセミグラフィック 表示やフルスクリーングラフィック表示 にすると (19、26ページ)、ダウンロード

した画像が表示されます。
動画の表示、選択した静止画の表示、静止

設定方法は**38**ページの「**ダウンロードした 画像を表示する** | をご覧ください。

画のスライドショー表示が選べます。

画像データをダウンロードする

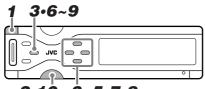

2.10 3~5.7.8

付属のCD-ROM(アプリケーションソフト)を入れる(→20ページ)

・「Image Converter Color」と文字のある面を上にして入れます。

・フォルダ数とファイル数が表示され演奏 が始まります。


2 MENU を押す

メインメニューが表示されます。



3 を押して[3-D D] を選び、『※を押す

3-D Dメニューが表示されます。

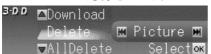

4 ● または ● を押して 「Download」を選ぶ



静止画をダウンロードするときは 「Picture」、動画をダウンロードすると きは「Movie」を選びます。

6 GAND を押す

「File Check」が表示されたあとフォルダリストが表示されます。このときCDからの演奏音は出なくなります。



7つ目以降のフォルダは

●● または ●●● を押して選びます。

ファイルリストが表示されます。

3-DD ≥0001.jcl 0004.jcl 0002.jcl 0005.jcl D.L ok 0003.jcl 0006.jcl

7つ目以降のファイルは

8 ● または ● を押して ファイルを選び、 empを押す

確認画面が表示されます。

001.jcl Download OK?<mark>ok</mark>

中止するときはMENUボタンを押して、手順2に戻ります。BACKボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

画像データをダウンロードする(つづき)

画像データをダウンロードする(つづき)



「PLEASE WAIT」と表示され、ダウン ロードが始まります。この間、**MENU**ボ タン以外のボタン操作はできません。また ディスクの演奏音も出ません。


- ダウンロードを中止したいときは、 MENUボタンを押します。
- ダウンロード中は車のエンジンキー を「OFF」にしないでください。
- 手順**7**で選んだファイル選択画面に 戻るとダウンロードは終了です。
- 同じフォルダから続けて画像をダウ ンロードするときは、手順8、9をく り返します。
- 別のフォルダから続けて画像をダウ ンロードするときは、BACKボタン でフォルダ選択画面に戻り、手順 7~9をくり返します。

10 / MENU を押してダウンロー ド作業を終了する

〈お知らせ〉

- ダウンロードする画像の種類を変えるとき は、MENUボタンを押して手順3からあら ためてダウンロードを行ってください。
- ●「Movie Iのとき、55以上のフレームを持つ 動画は、55フレームまでを登録します。
- ●「Picture Iのダウンロードで静止画が18枚に なると、これ以上は登録できません。19枚 以上登録しようとすると、「Picture Full」が点 滅して「ピッピッピッ」音が鳴ります。いらな い静止画を削除してから登録します。
- ●動作環境などによりダウンロードがうまく できないこともあります。このようなとき は、ダウンロードをやり直してください。

画像を削除する

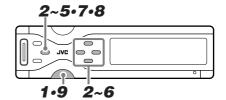


∖を押す

メインメニューが表示されます。



2 を押して「3-D D を選び、®ANDを押す

3-D Dメニューが表示されます。

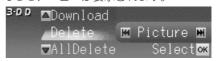

- ▲または を押して、画 像を選んで削除するか、全画 像を削除するかを選ぶ
- 画像を選んで削除するとき 「Delete」を選んで (BAND) を押し、手順**5** へ進みます。
- 全ての画像を削除するとき

「AllDelete」を選んで (BAND)を押します。 「All File Delete OK? 」と表示されます。

ok (BAND)を押すと、全ての画像が削除され て、3-D Dメニュー表示に戻ります。



画像を削除する(つづき)

- ▲ ●または●●を押して削 除する画像の種類を選ぶ
- 動画を削除するとき

「Movie」を選んで(BAND)を押します。 「Delete OK?」と表示されます。

(BAND)を押すと、動画が削除されて、 3-D Dメニュー表示に戻ります。

- 静止画を削除するとき 「Picture」を選んで_(BAND)を押し、手順**5** へ進みます。
- ☑

 ☑

 ■

 または

 ☑

 □

 ○

 を押して、 削除または全静止画削除を 選ぶ
- リストから選んで静止画を削除するとき 「Delete」を選んで (BAND) を押し、手順6 へ進みます。
- 全ての静止画を削除するとき 「AllDelete」を選んでのを押します。 「All Picture Delete OK? 」と表示されます。 ok (BAND)を押すと、全ての静止画が削除さ

れて、3-D Dメニュー表示に戻ります。

▲ または ▼ を押して消 6 したい静止画を選ぶ

7つ目以降のファイルは

▽™ または **►™** を押して選びます。

て BANDを押す

選んだファイル名と「Delete OK?」が表 示されます。

001.jcl Delete OK?<mark>ok</mark>

8 OK を押す

選んだファイルが削除されて、リストの 表示に戻ります。

・削除を続けるときは、手順6、7をくり 返します。

MENU を押す

ソース(音源)表示に戻ります。


〈お知らせ〉


●画像を消去しているときは、各ボタンの操 作やディスクの出し入れはできません。消 去が終わってから操作してください。

画像データをダウンロードする(つづき)

ダウンロードした画像を表示する

グラフィックスクリーンにダウンロードした 画像を表示することができます。

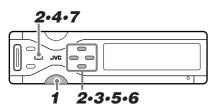

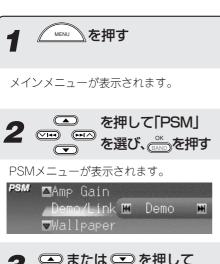





5 または で を押して表示する画像の種類を選ぶ

● 静止画を表示するとき

「Picture」を選んで、手順6へ進みます。

- ダウンロードした静止画のうち、選んだ1枚が表示されます。
- 動画を表示するとき

[Movie]を選んで、手順**6**へ進みます。

- ダウンロードした動画が表示されます。
- スライドショー表示をするとき 「Slideshow」を選んで、手順7へ進み ます。
 - ダウンロードした静止画が順に表示 されます。
- 「Picture」または「Movie」を 選んだときは、○□ または ○□ を押して表示する画像 を選ぶ
- 「Default」を選ぶと、工場出荷時の画像 が表示されます。


7 (風外)を押して終了する

演奏中にでいる。 にすると、設定した画面が表示されます。

音質の調節

DSPモードを選ぶ

ソース(音源)の再生音に合わせて音場を選ぶと、劇場や演奏会場の雰囲気が再現されます。

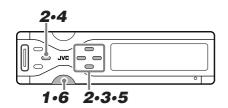



メインメニューが表示されます。



2 を押して「DSP」を 選び、^{ok}を押す


DSPメニューが表示されます。



3 ● または ● を押して DSPモードを選ぶ

各モードの設定について、詳しくは右の「DSPの音場について」をご覧ください。



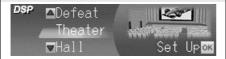



選んだDSPモードの効果レベルを「1」「2」「3」から選びます。数字が大きくなると効果が大きくなります。

効果レベルは「Defeat」または「Karaoke」 以外のモードでえらべます。

・効果レベルを選んだ後に (Mana)を押すと、さらに細かいDSPモードの設定ができます。詳しくは**40**ページの「DSPのモードを詳細に調節する」をご覧ください。

6 / を押して終了する

DSPの音場について

Theater :映画音楽、ビデオソフト

の音声

Hall : 大規模なホールでのライ

ブ盤

Club : ロックバンドの演奏

Dome : ドーム球場などのライブ

スタジオ

クラブ

Studio :録音スタジオのライブ盤

Karaoke : 歌入りの曲をカラオケに するとき(ボーカルキャン

セル)

Defeat :入力された音がそのまま

出力されます。

DSPモードを「切」にした いときはこれを選びます。

音質の調節(つづき)

DSPのモードを詳細に調節する

1 「DSPモードを選ぶ」(→39 ページ)の手順1~5を行い、

ok (BAND)を押す

DSPのモードは「Defeat」「Karaoke」以外 を選びます。

2 ● または ● を押して スピーカーのチャンネル数を 選び ® を押す



- スピーカーが4つのとき 「4ch」を選びます。
- スピーカーが2つのとき 「2ch」を選びます。



All :全座席で聞くとき

Front : フロントの左右両座席で

聞くとき

R. Front : フロント右側の座席だけ

プロント で聞くとき

フロント

L. Front : フロント左側の座席だけ

で聞くとき

4 手順2で「4ch」を選んだ場合、

□ または □ を押して車

のサイズを選ぶ

ミドル

コンパクト

Middle : フロントスピーカーとリ

アスピーカーがリスニン グポジションからほぼ等

更離にあるとき

Large : フロントスピーカーより

リアスピーカーのほうが リスニングポジションか

ら遠いとき

Compact : フロントスピーカーより

リアスピーカーのほうが リスニングポジションに

近いとき

5 MENU を押して終了する

(CCコンバーターを使う

CCコンバーターを使うと、より原音に近い自 然な音が楽しめます。



順**3**で「Off |を選びます。

BBEを使う



メインメニューが表示されます。

を押して「BBE」を 選び、 ®AND を押す

BBEメニューが表示されます。



◎ または ◎ を押して BBEの効果レベルを調節する

数字が大きいほど効果は大きくなります。

● 初期設定状態と調節範囲

	初期設定	調節範囲
BBE	Off	Off、1~3

を押して終了する

演奏中、表示窓に「BBE Iが表示されます。

BBEを「切」にするには、手順3で「Off」を 選びます。

● BBEデジタルについて

BBEシステムは、音楽信号が回 **BBE** 路を埋廻することにこれ 周波成分の時間遅延・振幅の狂い ニューストの組 を、位相補正と高域ブーストの組 み合わせにより修復し、原音の波

形に極めて近いものに戻します。このBBEシ ステムをデジタル処理することにより、さら に精密で理想的なBBEシステムの処理が可能 となります。


- この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基 づき製造されています。
- この製品は米国BBE Sound, Inc.の所有する特 許USP4638258、5510752及び5736897 を使用しています。BBEとBBEのシンボルは、 BBE Sound. Inc.の登録商標です。

iEQ*の使いかた

EQパターンを選ぶ

本機には、あらかじめ9の**EQ**パターンがメモリーされています。

「User 1」~「User 3」には、お好みのEQパターンが設定できます。

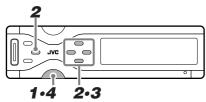

●選択可能なEQパターン

· Flat : フラットな音で出力さ

れます

Hard Rock: ハードロックR&B : リズム&ブルース

Pop : ポップスJazz : ジャズ

Dance : ダンスミュージックCountry : カントリーミュージック

Reggae : レゲエClassic : クラシック

User 1)User 2 }

:ユーザー設定

· User 3

¶ MENU を押す

メインメニューが表示されます。



2 を押して[EQ]を 選び、 ※ を押す

EQメニューが表示されます。





〈お知らせ〉

 User 1~User 3には、ご自分で調節したEQ のバンドとレベルがメモリーできます

(**→ 43**[^](−೨))₀


お買い上げ時はFlatと同じEQパターンになっています。

- **Flat~Classic**には、調節した**EQ**パターンは メモリーできません。
- 本機の動作が不具合のときなどで、リセット ボタンを押すと調節したEQパターンはFlat と同じEQパターンに戻ります。
- DSPモード(→ 39ページ)で「Karaoke」を選 んでいるときは、「Fix」と表示され、EQパター ンは選べません。

* iEQとは:

intelligent Equalizer(インテリジェント イコライザー)の略で等化器とも呼ばれ、周波数特性に変化を与える回路の総称です。

調節したEQを記憶(メモリー)する

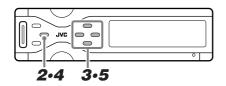

■ 調節したいEQパターンを選ぶ

42 ページ手順**1~3** 参照

2 ©MDを押してEQの調節モードにする



・以下の項目が調節できます。

バンド	EQレベル
60 Hz	-05~00~+05
150 Hz	-05~00~+05
400 Hz	-05~00~+05
1 kHz	-05~00~+05
2.4 kHz	-05~00~+05
6 kHz	-05~00~+05
12 kHz	-05~00~+05

3 EQを調節する

- **3-1 (25)** または **(4)** を押してバンド (60Hz、150Hz、400Hz、1kHz、2.4kHz、6kHz、12kHz)を選ぶ
- **3-3** 手順**3-1~3-2**をくり返す

4 ®ANDを押す

調節した**EQ**のバンドとレベルをメモリーする確認画面になります。




- ・取り消すときは、 DISP ボタンを押します。
- 5 ●または ●を押して メモリーしておくパターン (User 1~User 3)のいず れかを選ぶ

「**Memory**」が表示され、調節したEQの バンドとレベルがメモリーされます。

音量の調節

スピーカーの音量を調節する

左右のスピーカーからの音声の出力バランスや、前後の出力バランスを調節します。

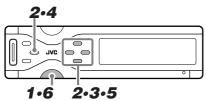






SELメニューが表示されます。




3 ● または ● を押して Fad/Ballを選ぶ

4 ®AND を押す

フェーダー/バランスの調節画面が表示 されます。

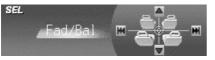

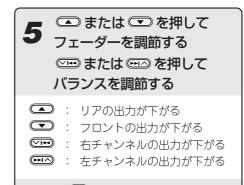

〈お知らせ〉

6

● フェーダー調節は、4スピーカー接続のときに 限り調節してください。

√を押して終了する

(サブウーハーの音量を調節する



メインメニューが表示されます。

2 を押して「SEL」を 選び、 を押す

SELメニューが表示されます。

3 ● または ● を押して 「Sub Out」を選び、 ● を押す

サブウーハーの調節画面が表示されます。



▲ または ▼: カットオフ周波数を

切り換える

❤️ または ❤️ : サブウーハーの出力

を調節する


● 初期設定状態と調節範囲

	初期設定	調節範囲
サブウーハー出力	4	0~8
カットオフ 周波数	Mid (85Hz)	Low/Mid/High (55Hz/85Hz/115Hz)

5 を押して終了する

(ソース(音源)ごとの音量差を調節する)

AM放送やLINE INなどの音がFM放送の音より小さい(または大きい)ときは、音量差を調節することができます。

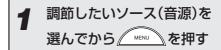

メインメニューが表示されます。

2 押して「SEL」を選び、※を押す

SELメニューが表示されます。

3 ②または ○ を押して ポリュームアジャスト 「VolAdjust」を選ぶ

音量差調節画面が表示されます。



	初期設定	調節範囲
VolAdjust	0	-5~+5


5 を押して終了する

〈お知らせ〉


VolAdjust(ソース間音量)は、FM放送の音量を基準にしています。したがってソース(音源)がFMのとき、または交通情報を聞いているときは、表示窓に「Fix」が表示され調節できません。

PSMの各種設定と調節

(PSMメニューの設定方法

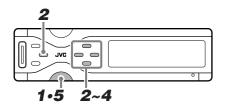



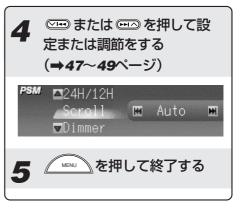

〈お知らせ〉

- 各操作は、15秒以上間隔を空けないでください。
- バッテリー交換などで本機への電源が途切れると、設定した内容は初期設定に戻ります。

PSMメニューの一覧

4.		-10-ch	₹∏#D≣∿⇔	参照
Х-	ニュー表示 	設定値	初期設定	ページ
Demo/Link	デモ/リンク設定	Demo ← MusicLink	Demo	48
WallPaper	背景画像設定	Standard1 ← Standard2 ↑ Standard3 ←	Standard1	48
Window	ウインドウ設定	Window1 ← Window2← Window4 ← Window3←	Window1	48
3-D Drive	ユーザー画像設定	Picture ←→ Slideshow Movie ←↑	Picture	38
Clock Hr	時計設定(時)	戻す ↔ 進める	1 (1:00AM)	13
Clock Min	時計設定(分)	戻す ↔ 進める	00 (1:00AM)	13
24H/12H	時計設定(24/12表記)	12Hours ↔ 24Hours	12Hours	13
Scroll	スクロール設定	Once ← Auto ← Off ←	Once	48
Dimmer	ディマー設定	Auto ↔ Off ↑ On ←	Auto	48
Bright	ブライトネス	1~8	8	49
ID3 Tag	タグ表示設定	Off ← On	On	49
St. Area	チューナー設定	→ エリアナシ	エリアナシ	49
IF Filter	IFフィルター設定	Wide ← Auto	Auto	16
Веер	丰一入力音設定	Off ↔ On	On	49
Muting	ミューティング設定	Muting1 ↔ Muting2 ↑ Off ←	Off	49
Amp Gain	アンプ出力設定	HighPower ← LowPower ← Off ←	HighPower	49

PSMの各種設定と調節(つづき)

(PSMメニューの機能説明(1)

Demo/Link(デモ/リンク設定)

表示窓のデモ表示と、ミュージックリンクを設定します。

・Demo : 20秒以上何も操作をしないとデモ表示*!になります。
 ・MusicLink : MP3/WMAのフォルダから曲

: MP3/WMAのフォルダから曲 の演奏に合わせてお好みの静止

回を表示することができます。

Off : デモ表示なし。

*1 デモ表示について

花や景色、各種アニメーションなどを表示します。

WallPaper(背景画像設定)

演奏中の表示窓の背景を設定します。以下の3種 類から選ぶことができます。

· Standard 1:



· Standard2:



· Standard3:



Window(ウインドウ設定)

表示窓がウインドウ表示になっているときに表示されるレベルメーターや画像を設定します。以下の4種類から選ぶことができます。

· Window 1:



· Window2:



· Window3:



· Window4:



Scroll(スクロール)

表示窓の文字表示(16文字以上)がスクロール表示されるときのモードを変えることができます。

・Once: 名前表示を切り換えたとき 1 回スクロールする。

・Auto: 一定間隔でスクロールをくり返す。

・Off : DISPボタンを 1 秒以上押したときだ

けスクロールする。

放送局名は、スクロール表示されません。

Dimmer(ディマー)

表示窓および各ボタンの明るさを状況に応じて変 えることができます。

・Auto : 車両のライトを「ON」にすると変

わります。車両によってはうまく 働かないことがあります。 /本機の「イルミネーションコン」 トロール「コードを車両のイル

<u>トロール</u>」コートを里向のイ ミ電源に接続しておきます

・Off : 変わりません。・On : 常時暗くなります。

PSMメニューの機能説明(2)

Bright(ブライトネス)

表示窓の明るさを1~8の8段階で調節することができます。数字が大きいほど明るくなります。

ID3 Tag(タグ)

MP3/WMAディスクのTag表示を「オン/オフ」することができます。

ることかできます。

On : Tag表示をする。Off : Tag表示をしない。

St. Area(エリア)

お使いになる地域の放送局を受信したとき、自動で その放送局名を表示させることができます。

・エリアナシ : 放送局名は表示しません。

・北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄

:「ご利用の地域」を選んでください。

地域ごとの放送局名は、「放送局名一覧」 (⇒ 53~56ページ)をご覧ください

IF Filter(IFフィルター)

隣接妨害波の影響を軽減することができます。

・Auto : 隣接妨害波の有無によって自動でIF

フィルターの帯域幅を切り換えます。

・Wide : 通常の広い帯域幅のIFフィルターに

固定します。

Beep(ビープ)

ボタン操作時の「ピッ」音を「オン/オフ」すること ができます。

・On : ビープ音あり ・Off : ビープ音なし

Muting(ミューティング)

市販のカーナビゲーションのボイスコマンド入力 時または音声ガイド中に、本機の音声を一時的に 消音(ミューティング)することができます。

・Muting1: ミューティング コード(茶)を接続し

たあと、通常はこの位置で使います。 ミューティングが「ON/OFF」すること

を確認してください。

・Muting2: Muting1ではミューティングが「ON/ OFF」しないとき。ミューティングが

「ON/OFF」することを確認してくださ

い。

Off : 本機能を使用しないとき。

またはMuting1/2ともミューティングが正しく動作しないとき、こ

の位置にします。

なお、ミューティングによって音声が出ないときは、 本機の表示窓に「Muting」が点滅表示されます。

Amp Gain(アンプゲイン)

純正スピーカーを壊さないために、本機に接続しているスピーカーの最大入力ワット数に合わせて 設定します。また、本機をプリアンプとして使う こともできます。

・HighPower : スピーカーの最大入力が50W

を超えるとき

(Volume 0 \sim Volume 50)

・Low Power : スピーカーの最大入力が50W

以下のとき

(Volume 0 ~ Volume 30)


: 内蔵のパワーアンプを使用しないとき(プリアンプとして使

います)

· Off

文字の入力のしかた

30局分/最大16文字の放送局名と40枚分/最大32文字のディスク名、最大16文字のLINE INの名称を登録しておくことができます。

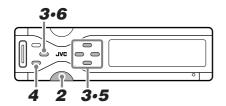

★ 文字を入力したいソース (音源)を選ぶ

FM、AM、CD、CD-CH(CDチェンジャー)、 またはLINE INのいずれかを選びます。


2 MENU を押す

メインメニューが表示されます。


る を押して「TITLE」を選び、 cm を押す

タイトル入力画面が表示されます。

例:CDのとき

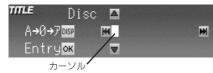

4 ©ISP)を押して文字の種類を選ぶ

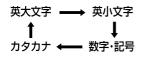

・文字の種類については**62**ページの「文字配列表」 をご覧ください。

5 ② または ② で文字を選び、 ◎ でカーソルを移動させて、文字を入力する

5.1 文字を選び··· **5.2** カーソルを右に 移す



(FFI^)

順方向に 逆方向 進める に戻す カーソルを左に戻す ときは (^!<-) を押す

(**5.1**と**5.2**をくり返す)

・文字を間違えたときは、I◀◀ボタンでカーソルを 戻し▲/▼ボタンで正しい文字を上書きします。 スペース(空白)を選んで▶▶Iボタンを押すと、文 字を消すこともできます。


入力した文字を確定するときは、必ず OKボタンを押してください。押さな いと確定されません。


〈お知らせ〉

- CDテキスト、MP3/WMAディスクには、ディスク名の登録ができません。
- 31局目の放送局名または41枚目のディスク名を入力しようとしても、「Name Full」が表示されて入力モードに入ることはできません。この場合、あらかじめ不要な名称を削除してから再度入力してください。
- 全てスペース(空白)を入力し、確定すると名 称を削除することができます。
- 文字を入力したあとDISPボタンを2秒以上押すと、一括して消去することができます。このあと必ずOKボタンを押して確定してください。これにより削除されます。放送局名を入力していたときは、メーカープリセットの局名に戻ります。

コントロールパネルの角度を変える

コントロールパネルの角度を4段階に調節することができます。

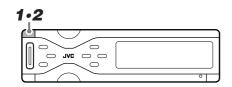

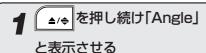



2 ♠/♠ を押してお好みの 角度を選ぶ


ボタンを押すごとに、コントロールパネルの角度が右図のように変化します。

リモコンで操作する

MIGLE をくり返し押して、お好みの角度を 選びます。

ご注意


- コントロールパネルが動いているときに、本体との間に指などをはさまないようにしてください。けがや故障の原因となることがあります。
- ●角度を変えて使っているとき、電源を 「切」にすると、[Angle1] に戻ってから切 れます。再び電源を「入」にすると、元の 角度に戻ります。

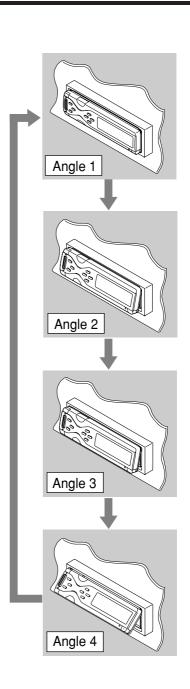

コントロールパネルの着脱


(コントロールパネルを外す

コントロールパネルを取り外すことができます。 コントロールパネルの角度を「Angle 1」に してから操作します。(→ 51ページ)

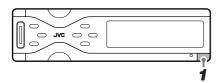



コントロールパネルを取り付ける

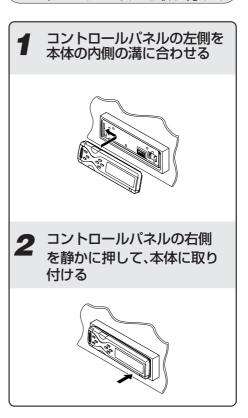

〈お知らせ〉

お買い上げ時は、コントロールバネルが本体から外れています。

放送局名一覧

	放送局名	場	所	周	波	数
北	AIR-G' FMノースウェーブ NHK-FM	札	幌	82	0.4M 2.5M 5.2M	Hz
海	// //	旭 北 北	/ 川 見	89	5.21VI 5.8M 5.0M	Hz
道(FM)	// // //	函帯室釧	館広蘭路	8° 88	7.0M 7.5M 8.0M 8.5M	Hz Hz
	NHK第 1 / / STVラジオ	札釧帯旭函	幌路広川館	6	567k 585k 503k 521k 539k	Hz Hz Hz
北	NHK第1 NHK第2 / HBCラジオ / STVラジオ HBCラジオ	北札旭室釧函	見幌川蘭路館	8	675k 702k 747k 864k 864k 882k	Hz Hz Hz Hz Hz
海	STVラジオ NHK第1 STVラジオ NHK第2	網室帯室帯	走蘭広蘭広	1,0 1,0	909k 945k 971k 125k 125k	Hz Hz Hz
道(AM)	NHK第1 STVラジオ HBCラジオ / STVラジオ HBCラジオ NHK第2 HBCラジオ NHK第2	釧北旭帯札稚釧札網函名旭	路見川広幌内路幌走館寄川	1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	152k 188k 197k 269k 287k 368k 104k 149k 149k 167k 194k	Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

_					
		放送局名	場	所	周 波 数
l		FM岩手	盛	田	76.1MHz
l	東	Date FM	仙	台	77.1MHz
l		エフエム青森	青	森	80.0MHz
l	北	FM山形	Ш	形	80.4MHz
	"	ふくしまFM	郡	Ш	81.8MHz
l	地	NHK-FM	Ш	形	82.1MHz
l	~	4	仙	台	82.5MHz
l	 -	FM秋田	秋	\blacksquare	82.8MHz
	方 (F	NHK-FM	盛	岡	83.1MHz
1	М	//	福	島	85.3MHz
l		4	青	森	86.0MHz
l		//	秋		86.7MHz
l		NHK第1	盛	出	531kHz
l		4	Ш	形	540kHz
l		IBC岩手放送	盛	岡	684kHz
l		NHK第2	秋		774kHz
l	東	NHK第 1	仙	台	891kHz
l		山形放送	Ш	形	918kHz
l	北	秋田放送	秋		936kHz
l		NHK第1	青	森	963kHz
	地	NHK第2	仙	台	1,089kHz
l		青森放送	青	森	1,233kHz
l	 -	東北放送	仙	台	1,260kHz
l	方(AM	NHK第1	福	島	1,323kHz
l	lй	NHK第2	盛	出	1,386kHz
		ラジオ福島	福	島	1,458kHz
1		NHK第1	秋		1,503kHz
l		NHK第2	Ш	形	1,521kHz
l		AFN	=	沢	1,575kHz
l		NHK第2	福	島	1,602kHz
l	関	インター FM	東	京	76.1MHz
l		レディオ・ベリー		邓宫	76.4MHz
l	東	放送大学	東	京	77.1MHz
l		BAY-FM	船	橋	78.0MHz
l	地	FM-FUJI	= "	ノ峠	78.6MHz
		放送大学	前	橋	78.8MHz
	 方	NACK 5		たま	79.5MHz
	方 (F	TOKYO FM	東	京	80.0MHz
	М	NHK-FM		邓宮	80.3MHz
		4	千	葉	80.7MHz

放送局名一覧(つづき)

	放送局名	場	所	周	波	数
関	J-WAVE	東	京	8	1.3N	1Hz
東	NHK-FM	前	橋		1.6N	
地	//	横	浜		1.9N	
_	4	東 水	京戸		2.5N 3.2N	
方(FMヨコハマ	横	浜		3.21V 4.7IV	
F M	NHK-FM	さい	たま	8	5.1N	1Hz
l W	FM群馬	前	橋		6.3N	
関	NHK第1	東	京	Ę	594k	Ήz
東	NHK第2		/		593k	
宋	AFN TBSラジオ		() ()		310k 954k	
地	文化放送		/ //		134k	
方	茨城放送	水	戸	,	197k	
_	ニッポン放送	東	京	1,2	242k	Ήz
A M	ラジオ日本	横	浜		122k	
	栃木放送		部宮	_	530k	
	FM福井	福新	井潟		6.1M 7.5M	
	FM新潟 ZIP FM	-171	海 5屋		7.51V 7.81V	
	FM Port	新	温		9.0N	
中	K-MIX	静	田		9.2N	
7	RADIO-i		5屋		9.5N	
	FM 長野 岐阜FM	美 <i>!</i> 高	テ原山		9.7M 0.0M	
部	FM 石川	金	沢	_	5.61v 5.51V	
	FM AICHI	名記	5屋	80).7N	1Hz
地	NHK-FM	富	— 山	_	1.5N	
	11	金	沢	82	2.2N	1Hz
	4	新	澙		2.3N	
方(// 		5屋		2.5N	
FM	FM とやま FM-FUJI	富 坊/	山ヶ峰		2.7N 3.0N	
	NHK-FM	福	, 井		3.4N	
	//	岐	阜		3.4N 3.6N	
	4	長	野		4.0N	
	4	甲	府		5.6N	
	4	静	岡	88	8.8N	ΊΗz

	放送局名	場	所	周 波 数
	NHK第2 NHK第1 / 北日本放送 YBSラジオ	富甲	岡山屋山府殿	639kHz 648kHz 729kHz 738kHz 765kHz
中	NHK第1 // 福井放送 NHK第1 NHK第2	長新福静名	野 湯井岡屋	819kHz 837kHz 864kHz 882kHz 909kHz
部地	NHK第 1 / NHK第 2	福甲富	井府山	927kHz 927kHz 1,035kHz
方(AM	CBCラジオ 信越放送 北陸放送 新潟放送 NHK第1	名長金新金	5 屋野沢潟沢	1,053kHz 1,098kHz 1,107kHz 1,116kHz 1,224kHz
3	東海ラジオ NHK第 2 静岡放送 岐阜ラジオ NHK第 2	名金静岐長福新甲	52 四阜野井潟府	1,332kHz 1,386kHz 1,404kHz 1,431kHz 1,467kHz 1,521kHz 1,593kHz 1,602kHz
近畿	FM CO·CO·LO E-Radio Kiss-FM KOBE FM 三重 FM 802	生滋姫	向山 世 登 路 阪	76.5MHz 77.0MHz 77.6MHz 78.9MHz 80.2MHz
地方	NHK-FM // // fm osaka	京大和	と を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	81.8MHz 82.8MHz 84.0MHz 84.7MHz 85.1MHz
(FM)	NHK-FM // α-STATION Kiss-FM KOBE	神奈大京神	戸良阪都戸	86.5MHz 87.4MHz 88.1MHz 89.4MHz 89.9MHz

	放送局名	場所	周 波 数
近	AM KOBE NHK第1	神戸京都	558kHz 621kHz
畿	// NHK第 2	大 阪	666kHz 828kHz
地方	ABCラジオ KBS京都	京 都	1,008kHz 1,143kHz
(AM)	MBSラジオ ラジオ大阪	大阪	1,179kHz 1,314kHz
中	和歌山放送 FM岡山	和歌山岡山	1,431kHz 76.8MHz
国	エフエム山陰 広島 FM FM 山口	松 江 広 島 山	77.4MHz 78.2MHz 79.2MHz
地	NHK-FM	松 江 山 口	84.5MHz 85.3MHz
方 (FM)	// エフエム山陰 NHK-FM	鳥浜広岡島山	85.8MHz 86.6MHz 88.3MHz 88.7MHz
中国	NHK第 1 NHK第 2 山□放送 山陰放送 NHK第 1	山広周米下	603kHz 675kHz 702kHz 765kHz 900kHz 1,026kHz
地 方(NHK第 2 NHK第 1 中国放送 NHK第 1	広鳥松広鳥取江島取	1,071kHz 1,125kHz 1,296kHz 1,350kHz 1,368kHz
(AM)	NHK第 2 山陽放送 AFN NHK第 2	山田 出岩 国松 江	1,377kHz 1,386kHz 1,494kHz 1,575kHz 1,593kHz
四国地方(FM)	FM 香川 FM 愛媛 FM 徳島 FM 高知 NHK-FM	高松徳高徳	78.6MHz 79.7MHz 80.7MHz 81.6MHz 83.4MHz

	放送局名	場所	周 波 数
ръз	NHK-FM	高松	86.0MHz
쯸	INFIN-FIVI	高知	87.5MHz
匮	,,,	松山	87.7MHz
_		高知	900kHz
四	同心放及 NHK第1	徳島	945kHz
_	//	松山	963kHz
国	//	高知	990kHz
١	NHK第2	高 松	1,035kHz
地	南海放送	松山	1,116kHz
	NHK第 2	高知	1,152kHz
方	四国放送	徳島	1,269kHz
Â	NHK第1	高松	1,368kHz
M	西日本放送	+/\	1,449kHz
	NHK第2	松山	1,512kHz
	Love FM	福岡	76.1MHz
	FM 中九州	熊本	77.4MHz
	FM 佐賀	佐 賀	77.9MHz
九	CROSS FM	福岡	78.7MHz
/ 6	SMILE-FM FM 鹿児島	長崎鹿児島	79.5MHz 79.8MHz
州	FIVI 底光島 FM 福岡	福 岡	80.7MHz
711	NHK-FM		81.6MHz
地	INDN-FIVI FM 宮崎	佐賀 宮崎	83.2MHz
*6	NHK-FM	長崎	84.5MHz
方	//	福岡	84.8MHz
	//	熊本	85.4MHz
F	1/	鹿児島	85.6MHz
	4	北九州	85.7MHz
	4	佐世保	86.0MHz
	//	宮崎	86.2MHz
	FM 大分	大 分	88.0MHz
	NHK-FM	1/	88.9MHz
九	NHK第1	宮崎	540kHz
州	4	鹿児島	576kHz
地	4	福岡大分	612kHz 639kHz
方	//		684kHz
Â	//	熊本	756kHz
W	NHK第2	///	873kHz

放送局名一覧(つづき)

	放送局名	場所	周 波 数
	宮崎放送 NHK第1	宫 - 崎 佐 - 賀	936kHz 963kHz
九	NHK第 2 大分放送 	温 岡大 分	
州	南日本放送 熊本放送 	集 人熊 本	'
地	長崎放送 RKBラジオ NHK第 2	長 崎 福 岡 長 崎	1,233kHz 1,278kHz 1,377kHz
方(AM)	// KBCラジオ NHK第 2 // AFN	鹿福大宮佐 島岡分崎保	'
沖縄(FM)	FM 沖縄 NHK-FM AFN 沖縄	那二朝沖組	87.3MHz 88.1MHz 89.1MHz
沖 縄(AM)	NHK第 1 AFN 琉球放送 ラジオ沖縄 NHK第 2	沖 編 〃 覇 那 / 覇	549kHz 648kHz 738kHz 864kHz 1,125kHz

故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら…修理を依頼される前にもう一度お確かめください。一

症 状

原因・処置

どのボタンを押しても 表示が出ない。 ●雑音などの影響で内蔵のマイコンが誤動作している。

→ コントロールパネルをいったん外し、取り付け直す。(→ 52ページ)

どのボタンを押しても正しく動作しない。

雑音などの影響で内蔵のマイコンが誤動作している。

➡ ボールペンなどで軽くリセットボタンを押す。

(⇒ 8ページ)

(時計の設定や放送局などのメモリー内容が取り消さ れ、お買い上げの状態に戻ります

電源を切っても「ATT」 が点滅表示する。 ● 少川(電源)/ATTボタンを 1 秒以上押す。(→ 12ページ)

電源が入らない。

- 電源(ACC.ライン) のコードが接続されていないため。
- 車のエンジンキーが「OFF」またはACC「OFF」のため。(➡ 12ページ)

CDの取り出しができない。(No Eject)が 点滅表示する) ●盗難防止状態になっている。

→ ტ/I(電源)/ATTボタンを押したまま▲(CD取出し)/◆ボタンを同時に2秒以上押す。(→ 27ページ)

CDを入れても音が出 ない。

- ●音量を適度に調節する。
- ●内部のレンズが結露(つゆつき)している。
 - →ラジオを聞くなどして1~2時間待つ。
- CD規格 (CD-DA) に準拠しないディスクを使用している。
 - **⇒**ディスクのマークを確認する。(**⇒ 20**ページ)

CD-R/RWディスクの 再生やスキップ演奏が できない。 ●ファイナライズ処理がされていないため。

→ファイナライズ処理したディスクと交換する。 または録音した機器でファイナライズ処理をする。

「ピッピッピッ」音のあ とCDが出てくる。 CDが裏返しに入っている。

⇒文字のある面を上にして**CD**を入れ直す。

CDの出し入れのとき 音が途切れる。 ● この動作のときは、音声にミューティングをかけて雑音 の発生を防いでいるためで故障ではありません。

故障かな?と思う前に(つづき)

症 状

原因・処置

演奏の途中でCDが音 飛びしたり停止する。

- ◆CD-R/RWディスクにラベルなどが張ってあるため、温度上昇によりディスクが反っている。
 - **→**ラベルなどを張ったディスクは使用しない。(**→ 7**ページ)

放送がうまく受信でき ない。

雑音が多くて聞きにく い。

AMラジオが受信でき ない。

- ●アンテナの接続を確かめる。またはアンテナが十分に伸びているか確かめる。
- オートアンテナコントロール端子(またはアンテナブースター電源端子)に本機の「アンテナコントロール電源」 コード(青)を正しく接続する。
- 車両側のアンテナ線からアンテナコントロール端子が出ている。
 - → 本機の アンテナコントロール電源 コード(青)をこの端子に接続する。
- 放送局の周波数に下しく合わせる。
- ●携帯電話などを本機から離す。

こんな表示のときは

表 示

原因・処置

No Name

- ディスク名や曲名が記録されていない。
 - ⇒ディスク名または曲名が記録されているディスクを入れる。
- 放送局名が入力されていない。
 - ➡放送局名を入力する。

No Magazine

- マガジンが入っていないときソース(音源)を「**CD**チェン ジャー」にしたため。
 - →マガジンを入れる。

Not Support

- ファイルのフォーマット(形式)が適切でない。
 - →正しいフォーマットのファイルを含むディスクを入れる。

No Music

- ●フォルダにMP3/WMAファイルが含まれていない。
 - →MP3/WMAファイルを含むフォルダを選ぶ。
- ディスクに<jcl>または<jca>のファイルしか記録されていない。
 - →MP3/WMAファイルを含むディスクを入れる。

表 示


原因・処置

Eject Error

- CDの取り出しができなかったため。
 - →CD挿入□の障害物を取り除き▲(CD取出し)ボタンを押す。

● CDチェンジャー

Reset 8

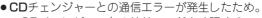

→CDチェンジャーとの接続コードを確認する。

Reset O

- CDチェンジャー本体にエラーが発生したため。
 - **→CD**チェンジャーの取扱説明書の「エラーコードについて」をご覧ください。

ご注意

●バッテリー交換などで本機への電源が 途切れると、記憶(メモリー)した放送 局は取り消されます。時刻表示は 「1:00」に戻ります。電源を接続した らもう一度始めから放送局や現在時刻 を設定し直してください。

〈お知らせ〉

◆本機の故障や不具合等により、利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い 上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げ販売店または別紙の「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

57~59ページの「**故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお正しく動作しないときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生した**CD**などのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	
	お買い上げ店名	a () –

主な仕様・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

(CDプレーヤー部)

●型 式:コンパクトディスクデジ タルオーディオシステム

●サンプリング

周 波 数:44.1kHz

●**チャンネル数**:2チャンネル・ステレオ

● **周 波 数 特 性**:5Hz~20kHz

ダイナミックレンジ:98dB

•S N Hr.: 102dB

チューナー部

▼ファナ端子:外部FM/AM兼用アンテナコネクター×1 (JASOプラグ什様)

● FMチューナー部

●受信周波数: 76.0MHz~90.0MHz ●実用感度: 14.3dBf(1.43μV/75Ω)

● AMチューナー部

●受信周波数: 522kHz~1,629kHz ●実用感度: 27dBμ(22.4μV)

オーディオアンプ部

●最 大 出 力:フロント 50W+50W

(40.1kHz)

リア 50W+50W (40、1kHz)

適合インピーダンス: 4 Ω (4 Ω ~8 Ω で使用可

能)

●**入 力 端 子**:DINジャック×1

LINE IN(1系統)、 1.5V/20kΩ

●出 力 端 子: LINE OUT (2系統)、

 $5.0V/1k\,\Omega$

: SUBWOOFER OUT(1系

統)

電源部・その他

●電 源 電 圧: DC14.4V(11V~16Vで

使用可能)

マイナスアース車用

●取 付 寸 法:幅178mm×高さ50mm× 奥行158mm

●外 形 寸 法:幅178mm×高さ50mm×

奥行179mm

●質 量:約1.7kg(付属品含まず)

付属品

リモコン(RM-RK300)	1
電池(CR2025)	1
CD-ROM(アプリケーションソフト)	1
接続コード(16ピンコネクター)	1
ネジ(M5×8mm)	4
皿ネジ(M5×8mm)	4

別売りのオプション品

・RCA PIN コード:CN-505E(長さ0.5m) CN-510E(長さ1m) CN-520E(長さ2m)

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 (品番は変更されることがあります)

文字配列表

●カタカナ

ア	1	ウ	エ	オ	カ	+	ク	ケ	
サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	-
ナ	=	ヌ	ネ	1	ハ	Ł	フ	^	ホ
7	11	4	Х	Ŧ	ヤ	ユ	3		
ラ	リ	ル	レ		ワ	ヲ	ン		
ア	1	ゥ	エ	オ	ヤ	ュ	∃	ツ	
_	"	0	(空白)						=

●英大文字

(空白)	А	В	С	D	Е	F	G	Н	
J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S
T	U	V	W	Χ	Υ	Z			

●英小文字

а	b	С	d	е	f	9	h	i	j
k		m	n	0	р	q	r	S	t
u	٧	W	Х	У	Z	(空白)			

●数字・記号

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
!	"	#	\$	%	&	,	()	*
+	,	_		/	:	;	<	=	>
?	@	_	`	(空白)					

〈お知らせ〉

• 本機は、「文字配列表」以外の文字・記号は入力できません。

索引

アルファベ	ット
BBE	41
BTL	
CCコンバーター	
CD規格(CD-DA)	
EQパターン EQレベル	
IFフィルター	
Image Converter Color	
IS09660フォーマット	
jca	34
jcl	34
LINE IN端子	
MP3	
PSM	_
RCA SSM(ストロングステー)	
メモリー機能)	
WMA	20
ア行	
アンテナコントロール電 流	-
アンテナリモート	14
アンテナリモート イメージコンバーター	14 27, 33
アンテナリモート イメージコンバーター イントロスキャン	14 27、33 26、31
アンテナリモートイメージコンバーター イントロスキャンオート選局(シーク)	
アンテナリモートイメージコンバーター イントロスキャンオート選局(シーク) 音楽用CDフォーマット	
アンテナリモートイメージコンバーター イントロスキャンオート選局(シーク)	14 27, 33 26, 31 14
アンテナリモートイメージコンバーター イントロスキャンオート選局(シーク) 音楽用CDフォーマット	14 27, 33 26, 31 14 21
アンテナリモートイメージコンバーター イントロスキャンオート選局(シーク) 音楽用CDフォーマット	14 27, 33 26, 31 14 21
アンテナリモート	14 27, 33 26, 31 14 21
アンテナリモート	
アンテナリモート	
アンテナリモート	14 27,33 26,31 14 21 33 45 22,29 45 16
アンテナリモート	14 27,33 26,31 14 21 33 45 22,29 45 16 44
アンテナリモート	27, 33 26, 31 14 21 33 45 22, 29 45 16 44 22, 23, 29

スピーカーコード
夕行
ダウンロード33ディスク名21、50デモ表示表紙、48盗難防止27道路交通情報19
八行
バランス 44 バンド(チューナー) 14 バンド(EQ) 42、43 ヒューズ 6 ファイル 23 フェーダー 44 フォルダ 23 ブリセット選局 18 フレーム 34 プレイリスト 24、30 放送局名 19、50、53 放送局リスト 18
マ行
マニュアル選局 14 ミュージックリンク 27、48 メモリー 16、17、43
ラ行
ランダム演奏

お手入れ

(本体の清掃

パネル面が汚れたら柔らかい布などでからぶ きしてください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少 し布につけてふき、あとは**からぶき**してくだ さい。



ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの 化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけない でください。変色したり表面の仕上げを いためることがあります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
関するご相談	JVCカーオーディオお客様ご相談センター
別紙の「JVCカーオーディオ製品サービス窓口案内」をご覧ください。	FAX(027)254-8927 受付時間 10:00~18:00 (土、日、祝日、当社休日を除く) 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町1-10-1

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/ カーAV機器ホームページアドレス

http://www.ivc-victor.co.ip/car/

JVC

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12